
MORATTI
motorcycles

User manual

moratti scooter trikes

Available in multiple language

English | Indonesia | Tön | Anáo | Français | Pyróxim | Deutsch | Indér o | Español | Dünen | Italiano | Polski | Tön | Letório

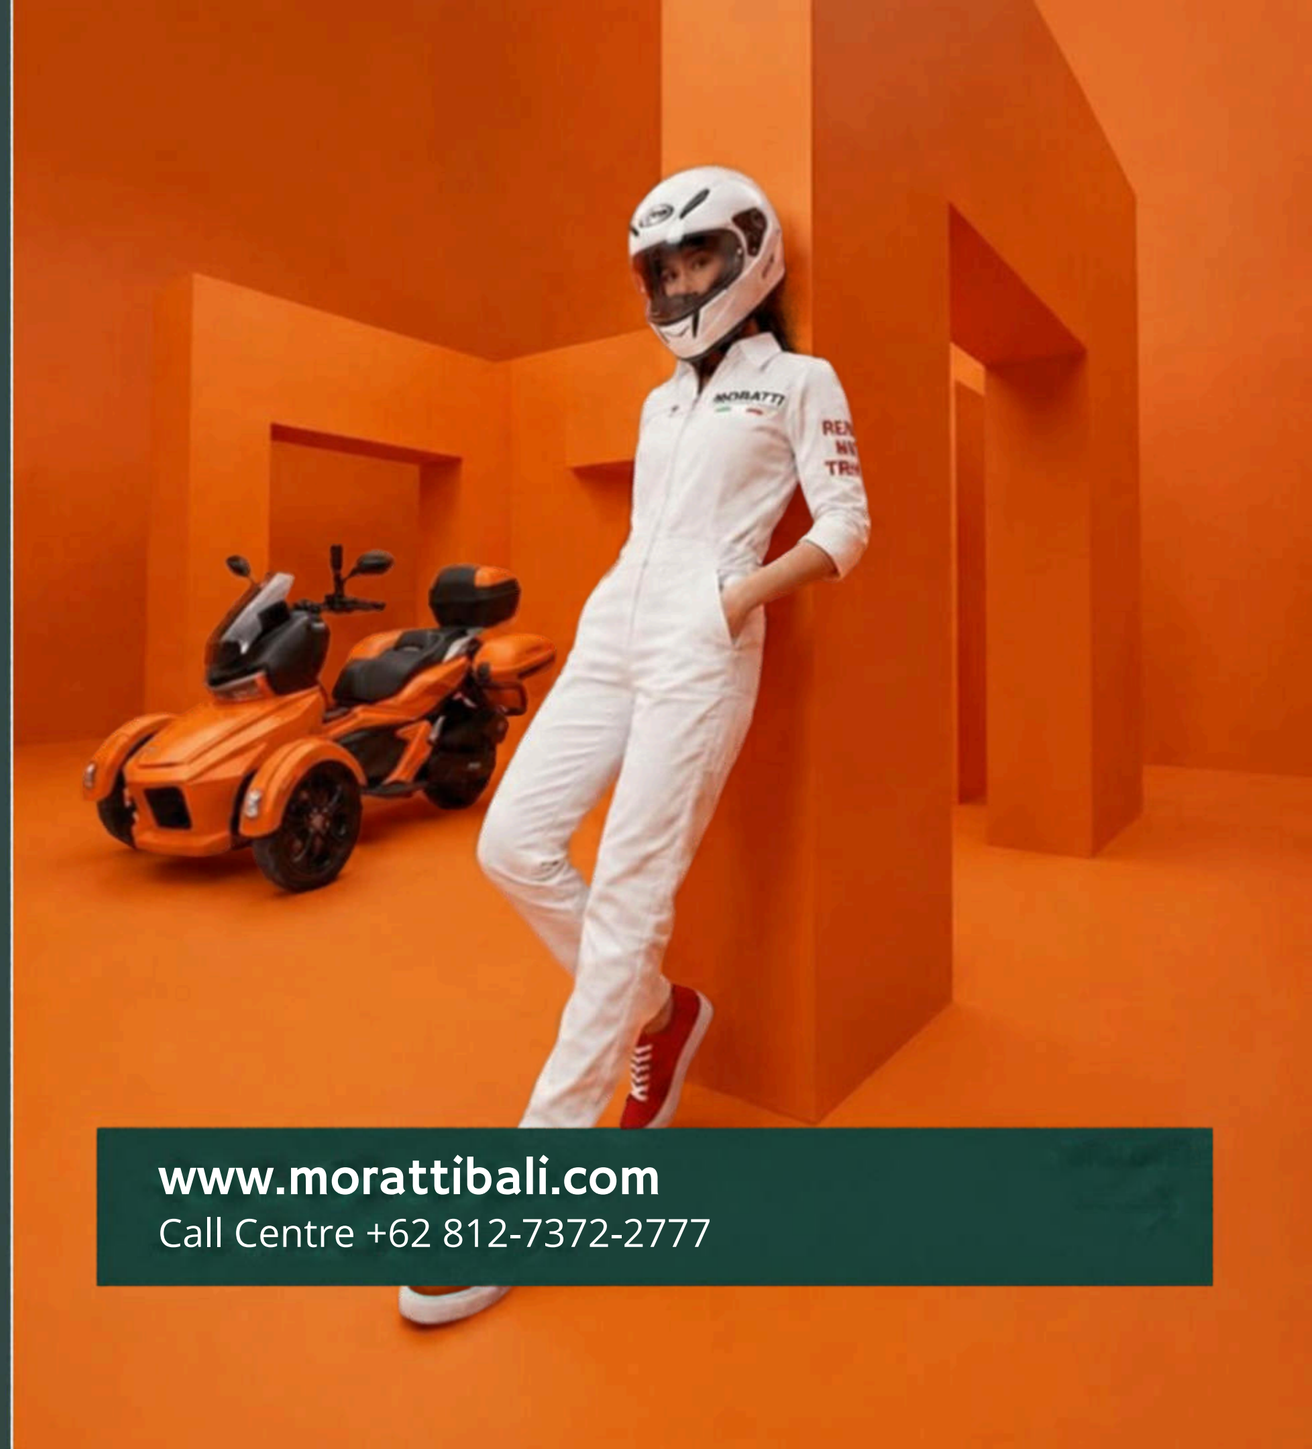

INSTRUKTIONER TIL FØREREN

For at sikre din sikkerhed bedes du læse denne vejledning grundigt, før du kører, og altid følge nedenstående instruktioner:

1. Sæt dig ind i alle oplysninger i denne vejledning, herunder sikkerhedsforanstaltninger og advarsler om farlige situationer.
2. Sæt dig ind i nødprocedurerne for betjening af Moratti-scooteren.
3. Sæt dig ind i alle advarselsmærkater på Moratti-scooteren.
4. Adskil ikke scooteren eller nogen af dens dele. Kontakt Morattis callcenter ved behov for reparation eller udskiftning.
5. Opbevar denne vejledning et sikkert sted. Alle scooterens parametre er kontrolleret og bekræftet i overensstemmelse med nationale standarder inden levering fra fabrikken.
6. Overhold alle færdselsregler og vejskilte i henhold til gældende regler for person- og godstransport. Kontrollér altid, at både vejforholdene og scooterens tilstand er sikre, så farlige situationer undgås.
7. Undgå at køre i hårdt vejr som storm eller kraftig vind. Sænk hastigheden i regnvejr, da bremselængden bliver længere.
8. Undgå at bruge fjernlys, når belysningen allerede er tilstrækkelig. Vedvarende brug af fjernlys kan blænde modkørende trafikanter og fodgængere og dermed påvirke trafiksikkerheden.
9. Sluk scooteren efter brug, og opbevar FOB-nøglen sikkert. Lad ikke børn lege omkring scooteren, da det kan medføre ulykker.
10. Brug passende sikkerhedsudstyr, herunder en SNI-certificeret hjelm og efter behov andet beskyttelsesudstyr såsom handsker og maske.
11. Scooterens maksimale hastighed er 60 km/t. Overskrid ikke denne hastighed, da det kan bringe både føreren og andre trafikanter i fare.

MORATTI
motorcycles

AF HENSYN TIL DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHED SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE

1. LÅN IKKE DIN MORATTI-SCOOTER TIL PERSONER, DER IKKE KAN BETJENE DEN KORREKT, FOR AT UNDGÅ PERSONSKADE.

2. OVERHOLD ALTID ALLE GÆLDENDE LOVE OG REGLER, NÅR DU KØRER PÅ OFFENTLIGE VEJE.

3. KØR IKKE, HVIS DU ER PÅVIRKET AF MEDICIN, DER KAN PÅVIRKE DIN EVNE TIL AT
RIDE, WHILE INTOXICATED, OR WHEN YOU ARE NOTFIT/HEALTHY.
KØRE, HVIS DU ER BERUSET, ELLER HVIS DU IKKE ER I EN HELBREDSMÆSSIG TILSTAND, DER GØR DET FORSVARLIGT AT KØRE.

4. KØR KUN PÅ FLAD OG JÆVN VEJBANE, DER GIVER BEGGE FORHJUL STABIL KONTAKT, FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ULYKKER.
OF ACCIDENTS



KONTROLPUNKTER OG TILBEHØR









FJERNBETJENING / SMART KEYLESS

KOMPLETTE SCOOTERDOKUMENTER / SNI-HJELM

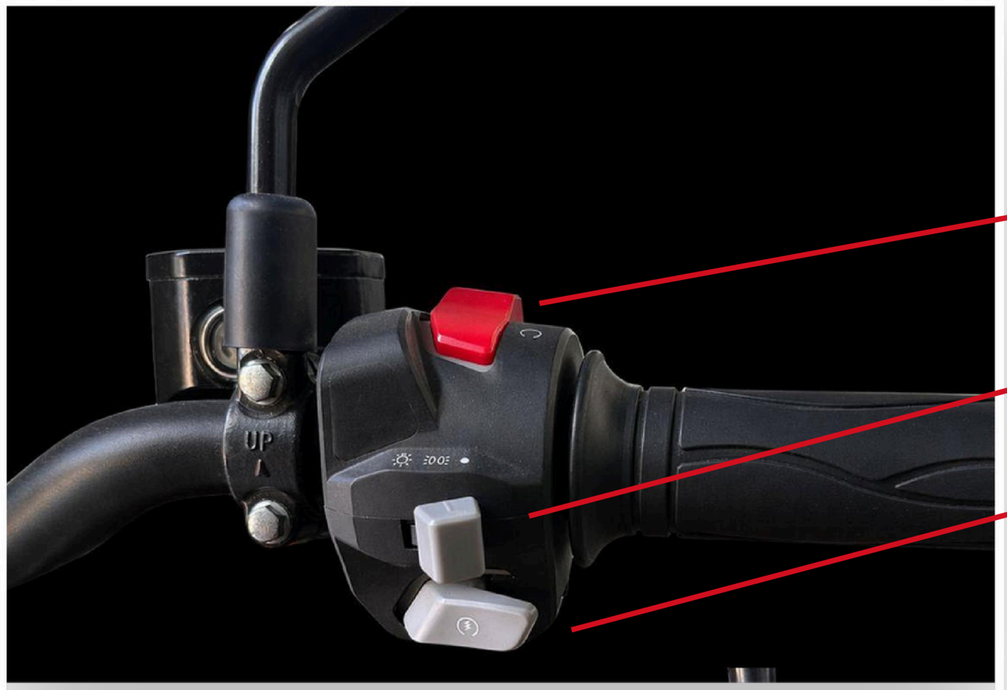

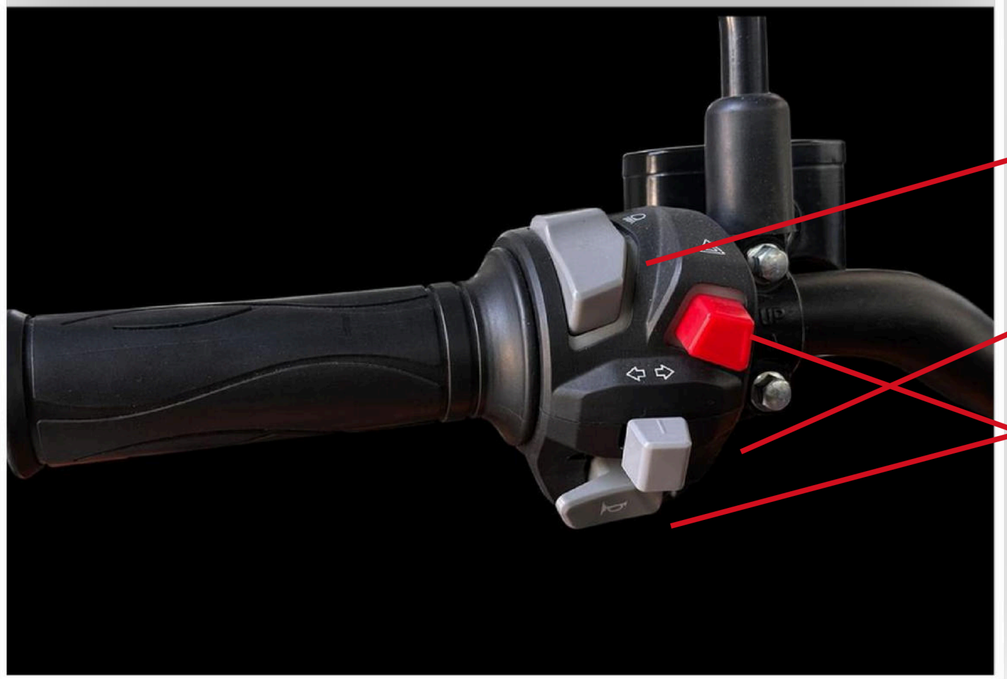

HØJRE SIDE AF STYRET

01 **Motorstop-/standbyknap**
Bruges til at slukke motoren eller sætte scooteren i standbytilstand.

02 **Lyskontakt**
Bruges til at tænde positionslys og hovedlygter.

03 **Motorstartknap**
Bruges til at starte motoren.

VENSTRE SIDE AF STYRET

04 **Kontakt til nærlys / fjernlys**
Bruges til at skifte mellem nærlys og fjernlys.

05 **Kontakt til venstre / højre blinklys**
Bruges til at aktivere venstre eller højre blinklys.

06 **Hornknap**
Bruges til at aktivere hornet.

07 **Kontakt til havariblink**
Bruges til at aktivere begge blinklys samtidigt som advarsel i en nødsituation.

MORATTI motorcycles



Position for bakgear

Position for fremadkørsel



Bemærkninger om brug af bakgear:

1. Scooteren skal stå helt stille, før der skiftes mellem fremad- og bakgear.
2. Skift ikke køreretning, mens du giver gas.
3. Bakgear må kun bruges til parkering eller langsom manøvrering.

MORATTI motorcycles

Beskrivelse af LED-displayets ikoner



Venstre blinklys
Blinker, når venstre blinklys aktiveres

Fjernlys
Lyser, når fjernlyset er tændt.

Neutralindikator
Lyser, når transmissionen står i neutral

POSITIONSLYS
Lyser, når positions- eller parkeringslyset er tændt.

Advarsel om brændstofniveau
Angiver lavt brændstofniveau. Tank snarest

Viser forbindelsesstatus.
Viser forbindelsesstatus.

55:55
UR
Viser det aktuelle klokkeslæt

Motoradvarselslampe (MIL)
Angiver en fejl i motoren eller emissionssystemet

ABS-advarsel
Lyser, hvis ABS er aktivt, eller hvis der er en fejl i ABS-systemet

Højre blinklys
Blinker, når højre blinklys aktiveres

Antispinkontrol
Angiver, at antispinkontrollen er aktiv eller har en fejl.

Batteriadvarsel
Advarer om problemer med ladesystemet eller batteriet

Auto Start/Stop
Viser status for Auto Start/Stop-systemet (aktivt / tilgængeligt).

55555.5
ODO-TRIP
Kilometertæller eller triptæller (miles eller km).



OPLYSNINGER OM DREJEKNAPPEN

LOCK: Låser styret.

I (ON): | ON-position til start af køretøjet.

(OFF): ◯ OFF-position til slukning.

PUSH: Tryk drejeknappen ind, og drej den derefter til LOCK-positionen.

FUEL: Tryk på FUEL-knappen for at åbne tankdækslet.

SEAT: Tryk på SEAT-knappen for at åbne sædet.

MORATTI motorcycles

SÅDAN STARTER DU MOTOREN







KØRSELSTIPS

1. Hold hastigheden under 45 km/t.
2. Kontrollér spejlene regelmæssigt, og giv plads til køretøjer, der overhaler, især biler.
3. Hold sikker afstand til andre køretøjer.
4. Kør på asfalterede veje, og undgå ujævne overflader.
5. Hvis du er nødt til at køre over stenet eller ujævnt terræn, skal du sænke farten og køre forsigtigt.
6. Stå ikke op på scooteren under kørsel.





USB-OPLADER

VORES SCOOTER ER UDSTYRET MED USB-OPLADER OG TELEFONHOLDER.

SØRG FOR, AT SCOOTEREN STÅR HELT STILLE, FØR DU BETJENER DISSE ENHEDER.

Yderligere oplysninger og bemærkninger om Moratti



01 Egenskaber ved Moratti trehjulede scooter

- Styringen føles tungere end på en almindelig motorcykel.
- Foretag ikke skarpe sving ved høj hastighed.
- Foretag altid U-vendinger langsomt.

02 Nødhjælp

- Call center : +62 812 7372 2777
- Åbningstid: 10.00–22.00

03 Brændstoftype

- KUN PERTAMAX

04 Maksimal belastning / Passagergrænse

- Maksimalt antal passagerer: 2 personer
- Maksimal belastningskapacitet: 150 kg