MORATTI
motorcycles

User manual

moratti scooter trikes

Available in multiple language

English | Indonesia | Tön | Anáo | Français | Pyróxim | Deutsch | Indér o | Español | Dünen | Italiano | Polski | Tön | Letório



FAHRERHINWEISE

Zu Ihrer Sicherheit lesen Sie diese Anleitung vor der Fahrt sorgfältig durch und beachten Sie stets die folgenden Hinweise:

1. Machen Sie sich mit allen Informationen in dieser Anleitung vertraut, einschließlich der Sicherheitsvorkehrungen und Warnhinweise zu Gefahrensituationen.
2. Machen Sie sich mit den Notfallmaßnahmen für den Betrieb des Moratti Scooters vertraut.
3. Beachten und verstehen Sie alle am Moratti Scooter angebrachten Warnhinweise.
4. Zerlegen Sie weder den Scooter noch einzelne Bauteile. Wenden Sie sich für Reparaturen oder den Austausch von Teilen an das Moratti Callcenter.
5. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Vor Verlassen des Werks wurde bestätigt, dass alle Parameter des Scooters den nationalen Normen entsprechen.
6. Beachten Sie alle Verkehrsregeln und Verkehrszeichen gemäß den geltenden Vorschriften für die Personen- und Güterbeförderung. Vergewissern Sie sich stets, dass sowohl die Straßenverhältnisse als auch der Zustand des Scooters eine sichere Fahrt ermöglichen.
7. Vermeiden Sie Fahrten bei Unwetter, Sturm oder starkem Wind. Reduzieren Sie bei Regen die Geschwindigkeit, da sich der Bremsweg verlängert.
8. Verwenden Sie das Fernlicht nicht, wenn die vorhandene Beleuchtung ausreichend ist. Dauerhaftes Fernlicht kann entgegenkommende Fahrer und Fußgänger blenden und die Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
9. Schalten Sie den Scooter nach Gebrauch aus und bewahren Sie den FOB-Schlüssel sicher auf. Lassen Sie Kinder nicht in der Nähe des Scooters spielen, um Unfälle zu vermeiden.
10. Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, insbesondere einen SNI-zertifizierten Helm und bei Bedarf weitere Schutzausrüstung wie Handschuhe und eine Maske.
11. Die Höchstgeschwindigkeit dieses Scooters beträgt 60 km/h. Überschreiten Sie diese Geschwindigkeit nicht, da dadurch sowohl der Fahrer als auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden können.

ZU IHRER SICHERHEIT UND ZUR SICHERHEIT ANDERER BEACHTEN SIE BITTE FOLGENDES

1. ÜBERLASSEN SIE IHREN MORATTI SCOOTER NIEMANDEM, DER IHN NICHT SICHER UND ORDNUNGSGEMÄSS BEDIENEN KANN, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.
2. BEACHTEN SIE BEIM FAHREN AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN STETS ALLE GELTENDEN GESETZE UND VORSCHRIFTEN.
3. FAHREN SIE NICHT UNTER DEM EINFLUSS VON MEDIKAMENTEN, DIE IHRE FAHRTÜCHTIGKEIT BEEINTRÄCHTIGEN KÖNNEN, NICHT UNTER ALKOHOL- ODER RAUSCHMITTELEINFLUSS UND NICHT, WENN SIE GESUNDHEITLICH NICHT FAHRTÜCHTIG SIND.
4. FAHREN SIE NUR AUF EBENEN UND GLEICHMÄSSIGEN FAHRBAHNEN, DIE BEIDEN VORDERRÄDERN SICHEREN KONTAKT BIETEN, UM DAS UNFALLRISIKO ZU VERRINGERN.



ZU PRÜFENDE TEILE UND ZUBEHÖR









FERNBEDIENUNG / SMART KEYLESS

VOLLSTÄNDIGKEIT DER SCOOTER-DOKUMENTE / SNI-HELM

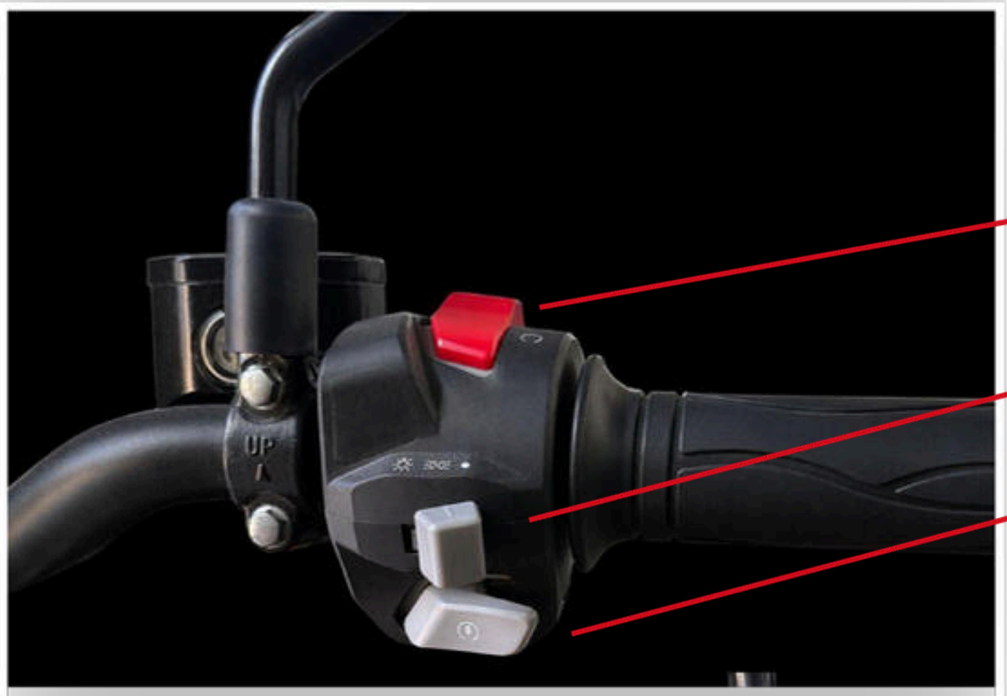

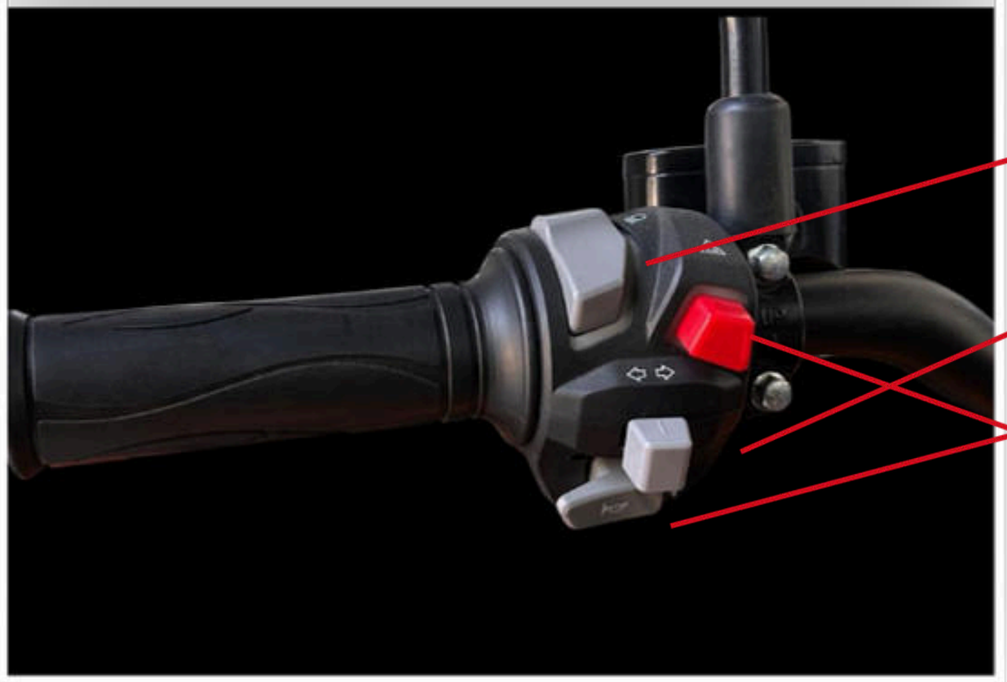

RECHTE LENKERSEITE

01 **Motor-Stopp-/Standby-Taste**
Zum Ausschalten des Motors oder zum Versetzen des Scooters in den Standby-Modus.

02 **Lichtschalter**
Zum Einschalten des Standlichts und der Hauptscheinwerfer.

03 **Motorstarttaste**
Zum Starten des Motors.

LINKE LENKERSEITE

04 **Schalter für Abblendlicht / Fernlicht**
Zum Umschalten zwischen Abblendlicht und Fernlicht

05 **Blinkerschalter links / rechts**
Zum Aktivieren des linken oder rechten Blinkers.

06 **Hupentaste**
Zum Betätigen der Hupe.


07 **Warnblinkschalter**
Zum gleichzeitigen Aktivieren beider Blinker als Warnsignal in einer Notsituation.

MORATTI motorcycles



Rückwärtsfahrstellung

Vorwärtsfahrstellung

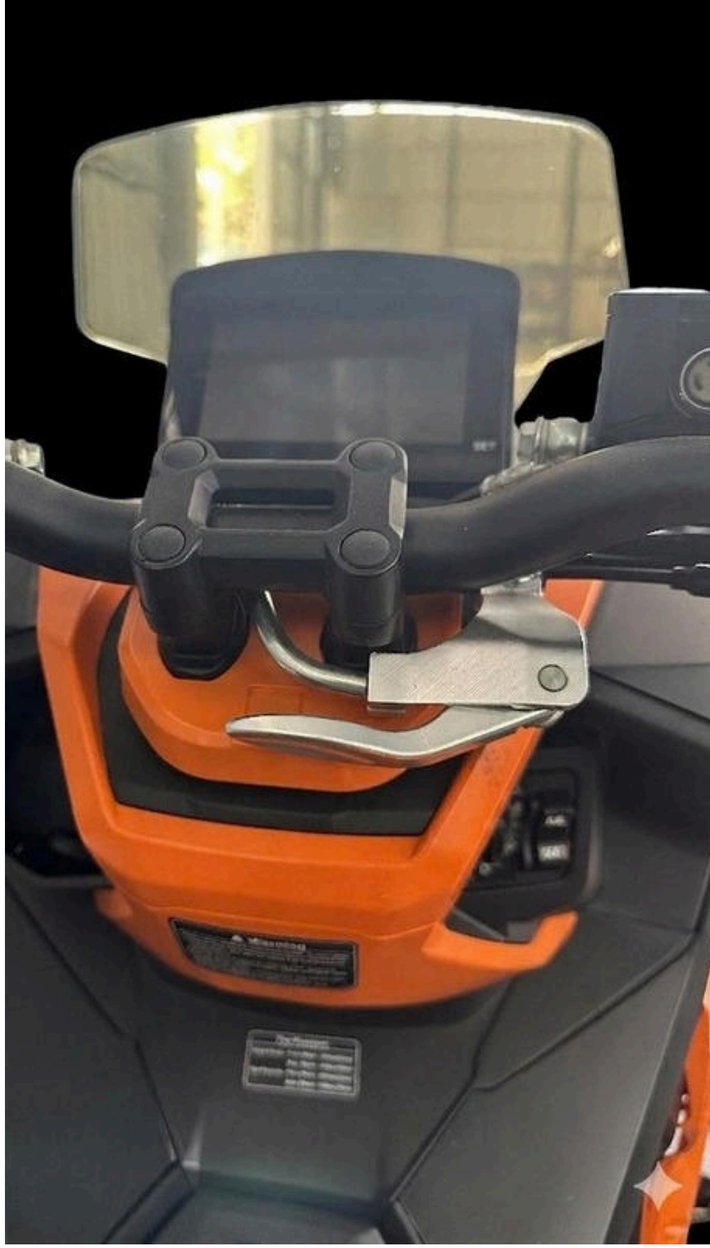

Hinweise zur Verwendung des Rückwärtsgangs:

1. Der Scooter muss vollständig zum Stillstand gekommen sein, bevor zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfahrt gewechselt wird.
2. Wechseln Sie die Fahrstufe nicht, während Sie Gas geben.
3. Der Rückwärtsgang ist ausschließlich zum Einparken oder langsamen Rangieren vorgesehen.

MORATTI motorcycles

MORATTI motorcycles

Beschreibung der Symbole auf dem LED-Display



Linker Blinker
Blinkt, wenn der linke Blinker aktiviert ist.

Fernlicht
Leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht

Leerlaufanzeige
Leuchtet, wenn sich das Getriebe im Leerlauf befindet

STANDLICHT
Leuchtet, wenn Positions- oder Standlicht eingeschaltet ist

Kraftstoffwarnleuchte
Zeigt einen niedrigen Kraftstoffstand an. Bitte bald tanken.

Verbindungsanzeigen
Zeigt den Verbindungsstatus an

55:55 **UHR**
Zeigt die aktuelle Uhrzeit an

Motorkontrollleuchte (MIL)
Zeigt eine Störung des Motors oder des Abgassystems an

ABS-Warnleuchte
Leuchtet, wenn ABS aktiv ist oder eine Störung im ABS-System vorliegt

Rechter Blinker
Blinkt, wenn der rechte Blinker aktiviert ist

Traktionskontrolle
Zeigt an, dass die Traktionskontrolle aktiv ist oder eine Störung vorliegt

Batteriewarnleuchte
Warnt vor Problemen mit dem Ladesystem oder der Batterie

Auto Start/Stop
Zeigt den Status des Auto-Start/Stopp-Systems an (aktiv / verfügbar).

55555.5 **ODO-TRIP**
Anzeige des Kilometerzählers oder Tageskilometerzählers (Meilen oder km).



INFORMATIONEN ZUM DREHSCHALTER

POWER: ⏻ Schaltet die Stromversorgung (Zündung) ein oder aus.
LOCK: Verriegelt den Lenker.
I (ON): | Stellung ON zum Starten des Fahrzeugs.
(OFF): ◯ Stellung OFF zum Ausschalten.
PUSH: Drücken Sie den Drehschalter und drehen Sie ihn anschließend in die Position LOCK.
FUEL: Drücken Sie die Taste FUEL, um den Tankdeckel zu öffnen.
SEAT: Drücken Sie die Taste SEAT, um den Sitz zu öffnen.

MORATTI motorcycles

MORATTI
motorcycles

SO STARTEN SIE DEN MOTOR







MORATTI
motorcycles

FAHRTIPPS

1. Fahren Sie mit weniger als 45 km/h.
2. Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Spiegel und lassen Sie überholende Fahrzeuge, insbesondere Autos, passieren.
3. Halten Sie einen sicheren Abstand zu anderen Fahrzeugen.
4. Bleiben Sie auf befestigten Straßen und vermeiden Sie unebene Fahrbahnen.
5. Wenn Sie steiniges oder unebenes Gelände überqueren müssen, reduzieren Sie die Geschwindigkeit und fahren Sie vorsichtig.
6. Stehen Sie während der Fahrt nicht auf dem Scooter.





USB-LADEANSCHLUSS

UNSER SCOOTER IST MIT EINEM USB-LADEANSCHLUSS UND EINER SMARTPHONE-HALTERUNG AUSGESTATTET

VERGEWISSERN SIE SICH VOR DER BEDIENUNG DIESER BEIDEN EINRICHTUNGEN, DASS DER SCOOTER VOLLSTÄNDIG STEHT.

Zusätzliche Informationen und Hinweise zu Moratti



01 Eigenschaften des dreirädrigen Moratti Scooters

- Die Lenkung fühlt sich im Vergleich zu einem herkömmlichen Motorrad schwergängiger an.
- Fahren Sie bei hoher Geschwindigkeit keine engen oder abrupten Kurven.
- Führen Sie Wendemanöver immer langsam durch.

02 Notfallhilfe

- Call center : +62 812 7372 2777
- Erreichbar von 10:00 bis 22:00 Uhr

03 Kraftstoffart

- NUR PERTAMAX

04 Maximale Zuladung / Passagierbegrenzung

- Maximale Passagierzahl: 2 Personen
- Maximale Zuladung: 150 kg