MORATTI
motorcycles

User manual

moratti scooter trikes

Available in multiple language

English | Indonesia | Tön | Anáo | Français | Pyróxim | Deutsch | Indér o | Español | Dünen | Italiano | Polski | Tön | Letório



INSTRUKSI PENGENDARA

Untuk membantu memastikan keselamatan Anda, bacalah manual ini dengan saksama sebelum berkendara dan pastikan Anda selalu mengikuti petunjuk di bawah ini:

1. Pahami seluruh informasi dalam manual ini, termasuk tindakan keselamatan dan peringatan mengenai situasi berbahaya.
2. Pahami prosedur darurat untuk mengoperasikan Skuter Moratti.
3. Pahami semua label peringatan yang terpasang pada Skuter Moratti.
4. Jangan membongkar skuter atau bagian apa pun darinya. Silakan hubungi call center Moratti untuk layanan perbaikan atau kebutuhan penggantian komponen.
5. Simpan manual ini di tempat yang aman. Seluruh parameter skuter telah dipastikan memenuhi standar nasional sebelum meninggalkan pabrik.
6. Patuhi semua peraturan lalu lintas dan rambu jalan sesuai ketentuan yang mengatur angkutan penumpang dan barang. Selalu pastikan kondisi jalan dan kondisi skuter aman untuk menghindari situasi berbahaya.
7. Hindari berkendara dalam cuaca buruk seperti badai atau angin kencang. Saat hujan, kurangi kecepatan karena jarak pengereman akan menjadi lebih panjang.
8. Hindari menggunakan lampu jauh apabila pencahayaan sudah memadai. Penggunaan lampu jauh secara terus-menerus dapat mengganggu pandangan pengendara dari arah berlawanan dan pejalan kaki sehingga memengaruhi keselamatan di jalan.
9. Matikan skuter dan simpan kunci FOB dengan aman setelah digunakan. Jangan biarkan anak-anak bermain di sekitar skuter untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.
10. Gunakan perlengkapan keselamatan yang sesuai, seperti helm bersertifikasi SNI dan perlengkapan pelindung lain bila diperlukan, seperti sarung tangan dan masker.
11. Kecepatan maksimum skuter ini adalah 60 km/jam. Jangan melebihi kecepatan ini karena dapat membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

MORATTI
motorcycles

UNTUK MEMBANTU MENJAGA KESELAMATAN ANDA DAN ORANG LAIN, PERHATIKAN HAL-HAL BERIKUT

1. JANGAN MEMINJAMKAN SKUTER MORATTI ANDA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU MENGOPERASIKANNYA DENGAN BENAR, UNTUK
MENCEGAH CEDERA.

2. SELALU PATUHI SEMUA HUKUM DAN PERATURAN YANG BERLAKU SAAT BERKENDARA DI JALAN UMUM.

3. JANGAN BERKENDARA SAAT BERADA DI BAWAH PENGARUH OBAT YANG DAPAT MEMENGARUHI KEMAMPUAN ANDA UNTUK
BERKENDARA, DALAM KEADAAN MABUK, ATAU SAAT KONDISI TUBUH TIDAK FIT/SEHAT.

4. PASTIKAN BERKENDARA HANYA DI JALAN YANG DATAR DAN RATA UNTUK KEDUA RODA DEPAN GUNA MENGURANGI RISIKO KECELAKAAN



PEMERIKSAAN KELENGKAPAN & AKSESORI









REMOTE / SMART KEYLESS

KELENGKAPAN DOKUMEN SKUTER / HELM SNI

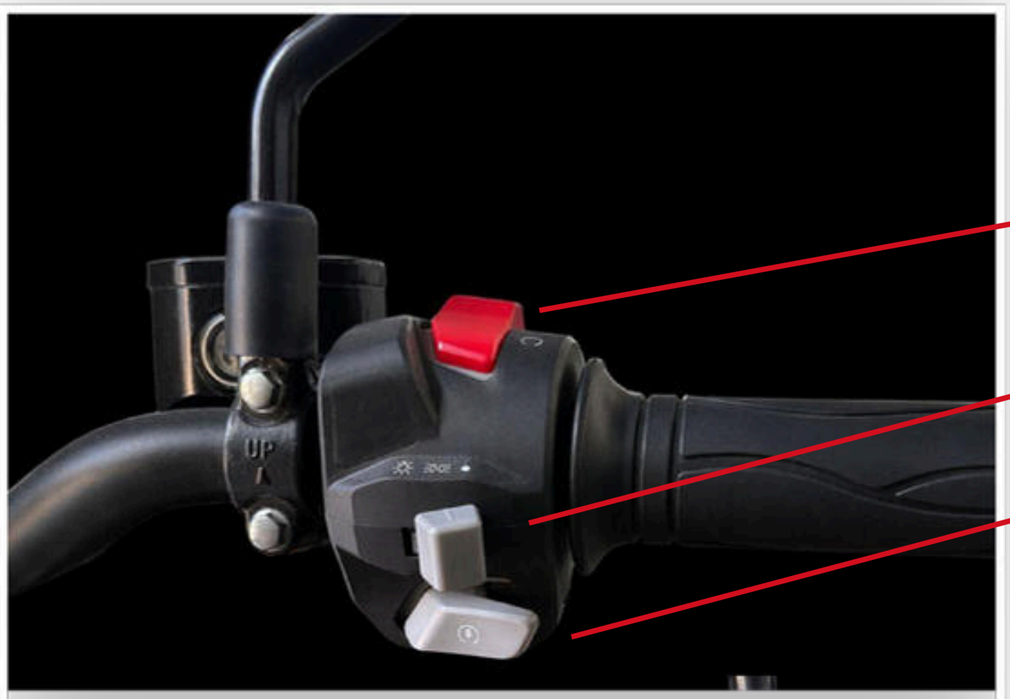

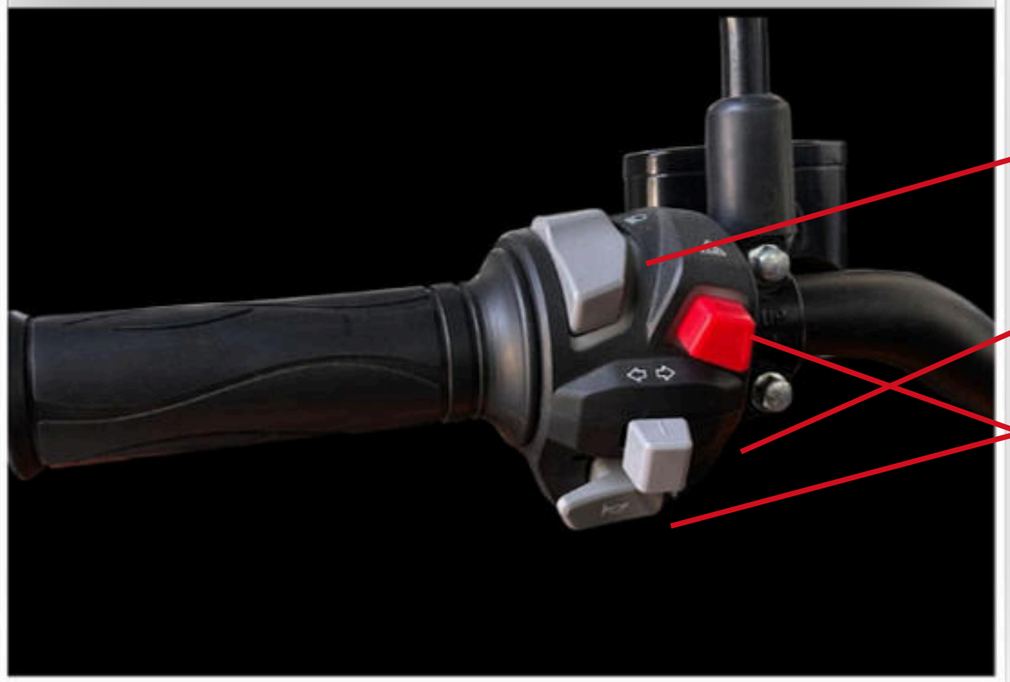

SETANG KANAN

01 **Tombol Engine Stop / Standby**
Digunakan untuk mematikan mesin atau menempatkan skuter dalam mode siaga

02 **Tombol Sakelar Lampu**
Digunakan untuk menyalakan lampu posisi/parkir dan lampu utama.

03 **Tombol Start Mesin**
Digunakan untuk menghidupkan mesin.

SETANG KIRI

04 **Sakelar Lampu Dekat / Lampu Jauh**
Digunakan untuk beralih antara lampu dekat dan lampu jauh.

05 **Sakelar Sein Kiri / Kanan**
Digunakan untuk mengaktifkan lampu sein kiri atau kanan

06 **Tombol Klakson**
Digunakan untuk membunyikan klakson


07 **Sakelar Lampu Hazard**
Digunakan untuk mengaktifkan kedua lampu sein secara bersamaan sebagai peringatan darurat

MORATTI motorcycles



Posisi Transmisi Mundur

Posisi Transmisi Maju

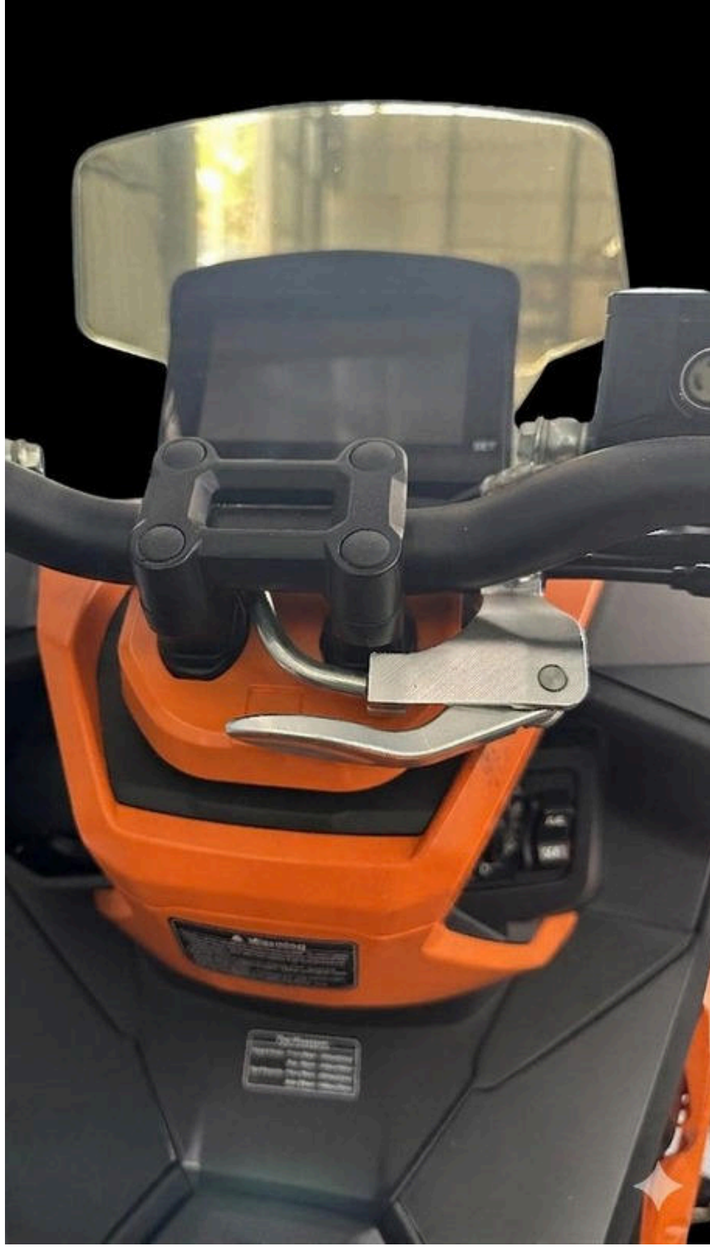

Catatan penggunaan transmisi mundur:

1. Skuter harus berhenti sepenuhnya sebelum beralih antara maju/mundur.
2. Jangan mengganti posisi transmisi saat membuka gas.
3. Posisi mundur hanya digunakan untuk parkir atau manuver perlahan.

MORATTI motorcycles

MORATTI motorcycles

Описание значков LED-дисплея



Sein Kiri
Berkedip saat sein kiri diaktifkan.

Lampu Jauh
Menyala saat lampu jauh aktif

Indikator Netral
Menyala saat transmisi berada pada posisi netral

Indikator Lampu
Menyala saat lampu posisi atau lampu parkir dinyalakan

Peringatan Level Bahan Bakar
Indikator level bahan bakar rendah. Segera isi bahan bakar.

Shows connectivity status
Menampilkan status konektivitas

55:55 **JAM**
Menampilkan waktu saat ini

Check Engine (MIL)
Menunjukkan gangguan pada mesin atau sistem emisi

Peringatan ABS
Menyala jika ABS aktif atau terdapat masalah pada sistem ABS

Sein Kanan
Berkedip saat sein kanan diaktifkan.

Kontrol Traksi
Menunjukkan kontrol traksi aktif atau mengalami gangguan.

Peringatan Baterai
Memberi peringatan tentang masalah pada sistem pengisian daya atau baterai

Auto Start/Stop
Menampilkan status sistem Auto Start/Stop (aktif / tersedia).

55555.5 **ODOTRIP**
Pembacaan odometer atau trip meter (mil atau km).



INFORMASI KNOB

POWER: ⏻ Menyalakan atau mematikan daya listrik (kontak).

LOCK: Mengunci setang.

II (ON): | Posisi ON untuk menghidupkan kendaraan.

(OFF): ◯ Posisi OFF untuk mematikannya.

PUSH: Tekan knob, lalu putar ke posisi LOCK.

FUEL: Tekan tombol FUEL untuk membuka tutup tangki bahan bakar.

SEAT: Tekan tombol SEAT untuk membuka jok.

MORATTI motorcycles

MORATTI
motorcycles

CARA MENGHIDUPKAN MESIN







MORATTI
motorcycles

TIPS BERKENDARA

1. Jaga kecepatan di bawah 45 km/jam.
2. Periksa kaca spion secara berkala untuk memberi jalan kepada kendaraan yang menyalip, terutama mobil.
3. Jaga jarak aman dari kendaraan lain.
4. Tetap berkendara di jalan beraspal dan hindari permukaan yang tidak rata.
5. Jika harus melewati medan berbatu atau tidak rata, kurangi kecepatan dan berkendaralah dengan hati-hati.
6. Jangan berdiri di atas skuter saat berkendara.





PENGISI DAYA USB

SKUTER KAMI DILENGKAPI DENGAN PENGISI DAYA USB DAN DUDUKAN TELEPON

PASTIKAN SKUTER SUDAH BERHENTI SEPENUHNYA JIKA ANDA INGIN MENGOPERASIKAN KEDUA PERANGKAT TERSEBUT.

Informasi tambahan dan catatan tentang Moratti



01 Karakteristik Skuter Roda Tiga Moratti

- Kemudi terasa lebih berat dibandingkan sepeda motor biasa.
- Jangan melakukan tikungan tajam pada kecepatan tinggi.
- Selalu lakukan putar balik secara perlahan.

02 Bantuan darurat

- Call center: +62 812 7372 2777
- Jam layanan: 10.00 – 22.00

03 Jenis Bahan Bakar

- HANYA PERTAMAX

04 Beban Maksimum / Batas Penumpang

- Jumlah penumpang maksimum: 2 orang
- Kapasitas beban maksimum: 150 kg