MORATTI
motorcycles

User manual

moratti scooter trikes

Available in multiple language

English | Indonesia | Tön | Anáo | Français | Pyróxim | Deutsch | Indér o | Español | Dünen | Italiano | Polski | Tön | Letório



ISTRUZIONI PER IL CONDUCENTE

Per contribuire a garantire la vostra sicurezza,leggeteattentamentequestomanualeprimadiguidaree assicuratevi di seguire sempre le istruzioni riportate di seguito:

1. Comprendete tutte le informazioni contenute nel presente manuale, comprese le precauzioni di sicurezza e le avvertenze relative alle situazioni pericolose.
2. Familiarizzate con le procedure di emergenza per l'utilizzo dello scooter Moratti.
3. Comprendete tutte le etichette di avvertenza applicate allo scooter Moratti.
4. Non smontate lo scooter né alcuna delle sue parti. Per riparazioni o sostituzioni, contattate il call center Moratti.
5. Conservate questo manuale in un luogo sicuro. Prima dell'uscita dalla fabbrica è stato verificato che tutti i parametri dello scooter siano conformi agli standard nazionali.
6. Rispettate tutte le norme del codice della strada e la segnaletica, in conformità alle disposizioni applicabili al trasporto di passeggeri e merci. Verificate sempre che le condizioni della strada e dello scooter consentano una guida sicura, per evitare situazioni pericolose.
7. Evitate di guidare in condizioni meteorologiche avverse, come tempeste o vento forte. In caso di pioggia, riducete la velocità poiché lo spazio di frenata aumenta.
8. Evitate di utilizzare gli abbaglianti quando l'illuminazione è già sufficiente. L'uso continuo degli abbaglianti può abbagliare i conducenti provenienti in senso opposto e i pedoni, compromettendo la sicurezza stradale.
9. Dopo l'uso, spegnete lo scooter e conservate la chiave FOB in un luogo sicuro. Non permettete ai bambini di giocare intorno allo scooter, per evitare incidenti.
10. Indossate dispositivi di sicurezza adeguati, come un casco certificato SNI e, se necessario, altri dispositivi di protezione quali guanti e mascherina.
11. La velocità massima di questo scooter è di 60 km/h. Non superate tale velocità, poiché potreste mettere in pericolo sia il conducente sia gli altri utenti della strada.

PER CONTRIBUIRE A GARANTIRE LA VOSTRA SICUREZZA E QUELLA DEGLI ALTRI, PRESTATE ATTENZIONE A QUANTO SEGUE

1. NON PRESTATE IL VOSTRO SCOOTER MORATTI A PERSONE CHE NON SIANO IN GRADO DI UTILIZZARLO CORRETTAMENTE, AL FINE DI EVITARE LESIONI.
2. RISPETTATE SEMPRE TUTTE LE LEGGI E LE NORMATIVE APPLICABILI DURANTE LA GUIDA SU STRADE PUBBLICHE.
3. NON GUIDATE SE SIETE SOTTO L'EFFETTO DI FARMACI CHE POSSONO COMPROMETTERE LA VOSTRA CAPACITÀ DI GUIDARE, SE SIETE IN STATO DI EBBREZZA O SE LE VOSTRE CONDIZIONI DI SALUTE NON SONO COMPATIBILI CON UNA GUIDA SICURA.
4. GUIDATE SOLO SU SUPERFICI STRADALI PIANE E REGOLARI, CHE GARANTISCANO UN CONTATTO STABILE DI ENTRAMBE LE RUOTE ANTERIORI, AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI INCIDENTI.



ELEMENTI E ACCESSORI DA CONTROLLARE









TELECOMANDO / SMART KEYLESS

DOCUMENTAZIONE COMPLETA DELLO SCOOTER / CASCO SNI

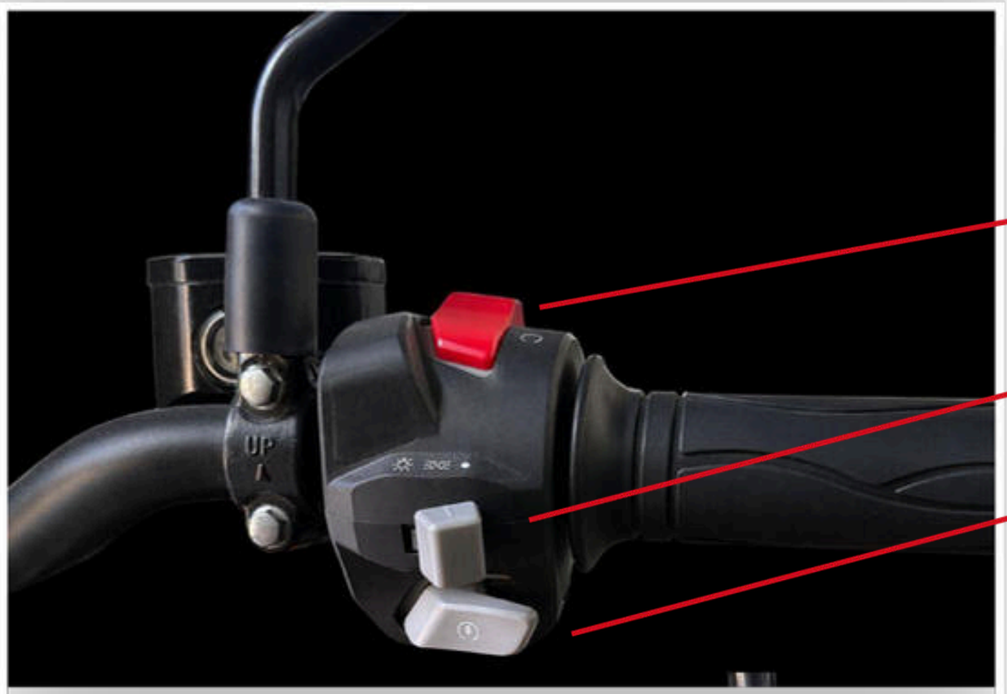

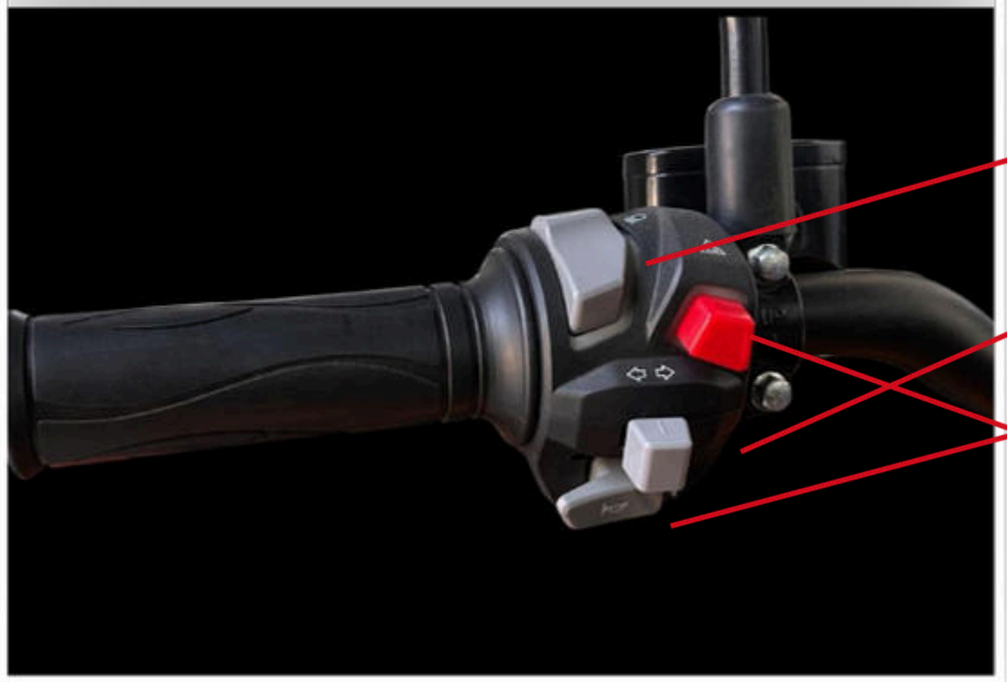

LATO DESTRO DEL MANUBRIO

01 **Pulsante arrestomotore/standby**
Serve per spegnere il motore o mettere lo scooter in modalità standby.

02 **Interruttore luci**
Serve per accendere le luci di posizione e i fari principali.

03 **Pulsante di avviamento motore**
Serve per avviare il motore.

LATO SINISTRO DEL MANUBRIO

04 **Commutat oreanabbaglianti/abbaglianti**
Serve per passare dagli anabbaglianti agli abbaglianti e viceversa.

05 **Interruttore indicatori di direzione sinistro / destro**
Serve per attivare l'indicatore di direzione sinistro o destro.

06 **Pulsante clacson**
Serve per azionare il clacson.


07 **Interruttore luci di emergenza**
Serve per attivare contemporaneamente entrambi gli indicatori di direzione come segnalazione di emergenza.

MORATTI motorcycles



Posizione di retromarcia

Posizione di marcia avanti

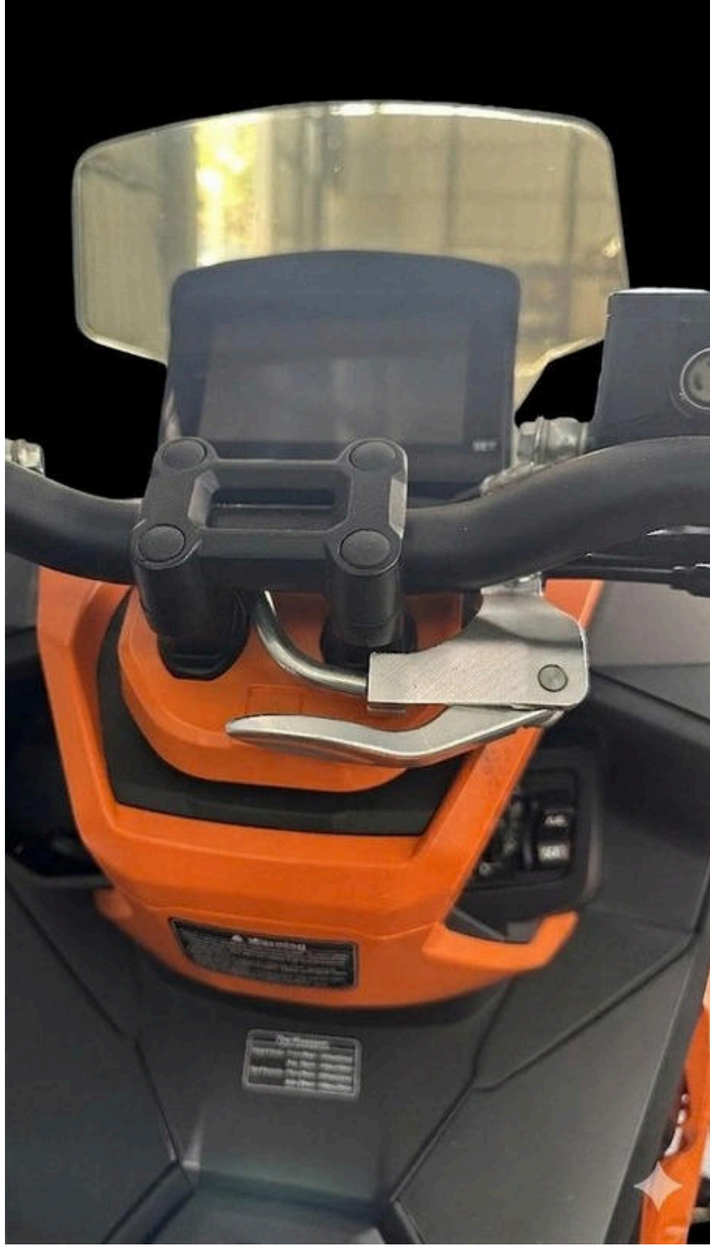

Note sull'uso della retromarcia:

1. Lo scooter deve essere completamente fermo prima di passare dalla marcia avanti alla retromarcia o viceversa.
2. Non cambiate direzione di marcia mentre accelerate.
3. La retromarcia deve essere utilizzata esclusivamente per parcheggiare o effettuare manovre a bassa velocità.

MORATTI motorcycles

Descrizione delle icone del display LED



Indicatore di direzione sinistro
Lampeggia quando viene attivato l'indicatore di direzione sinistro

Abbaglianti
Si accende quando sono attivi gli abbaglianti

Indicatore folle
Si accende quando la trasmissione è in folle

LUCE DI POSIZIONE
Si accende quando sono attive le luci di posizione o di parcheggio

Avviso livello carburante
Indica un livello di carburante basso. Effettuate il rifornimento al più presto.

Indicatori di connessione
Mostra lo stato della connessione.

Spia motore (MIL)
Indica un'anomalia del motore o del sistema di controllo delle emissioni

Avviso ABS
Si accende se l'ABS è attivo o se è presente un'anomalia nel sistema ABS

Indicatore di direzione destro
Lampeggia quando viene attivato l'indicatore di direzione destro

Controllo di trazione
Indica che il controllo di trazione è attivo o presenta un'anomalia

Avviso batteria
Segnala problemi al sistema di ricarica o alla batteria.

Auto Start/Stop
Mostra lo stato del sistema Auto Start/Stop (attivo / disponibile).

55:55 **OROLOGIO**
Mostra l'ora corrente

55555.5 **ODO-TRIP**
Lettura del contachilometri totale o parziale (miglia o km).



INFORMAZIONI SUL SELETTOR ROTATIVO

POWER: ⏻ Attiva o disattiva l'alimentazione elettrica (accensione).
LOCK: Blocca il manubrio.
I (ON): | Posizione ON per avviare il veicolo.
(OFF): ◯ Posizione OFF per spegnerlo.
PUSH: Premete il selettore e ruotatelo quindi posizione LOCK.
FUEL: Premete il pulsante FUEL per aprire il ta del serbatoio.
SEAT: Premete il pulsante SEAT per aprire la sella.

MORATTI motorcycles

MORATTI
motorcycles

COME AVVIARE IL MOTORE







MORATTI
motorcycles

CONSIGLI DI GUIDA

1. Mantenete la velocità al di sotto di 45 km/h.
2. Controllate regolarmente gli specchietti e agevolate il passaggio dei veicoli che vi sorpassano, in particolare delle automobili.
3. Mantenete una distanza di sicurezza dagli altri veicoli.
4. Guidate su strade asfaltate ed evitate le superfici irregolari.
5. Se dovete attraversare un tratto roccioso o irregolare, rallentate e procedete con cautela.
6. Non alzatevi in piedi sullo scooter durante la marcia.





CARICATORE

USB

IL NOSTRO SCOOTER È DOTATO DI CARICATORE USB E SUPPORTO PER TELEFONO.

PRIMADI UTILIZZAREENTRAMBII DISPOSIT IVI, ASSICURATEVICHELO SCOOTER SIA COMPLETAMENTE FERMO.

Informazioni aggiuntive e note su Moratti



01 Caratteristiche dello scooter a tre ruote Moratti

- Losterzorisulta più pesante rispetto a quellodiunanormale motocicletta.
- Non effettuate curve brusche ad alta velocità.
- Effettuate sempre le inversioni a U lentamente.

02 Assistenza di emergenza

- Call center: +62 812 7372 2777
- Orario di disponibilità: 10:00–22:00

03 Tipo di carburante

- SOLO PERTAMAX

04 Carico massimo / Limite passeggeri

- Numero massimo di passeggeri: 2 persone
- Capacità massima di carico: 150 kg