MORATTI
motorcycles

User manual

moratti scooter trikes

Available in multiple language

English | Indonesia | Tön | Anáo | Français | Pyróxim | Deutsch | Indér o | Español | Dünen | Italiano | Polski | Tön | Letório



ライダー向け取扱説明

安全にご利用いただくため、走行前に本マニュアルをよくお読みになり、以下の注意事項を必ず守ってください。

1. 安全上の注意事項や危険な状況に関する警告を含め、本マニュアルの内容を十分に理解してください。
2. Morattiスクーターの使用中における緊急時の対処方法を確認してください。
3. Morattiスクーターに貼付されているすべての警告表示の内容を確認してください。
4. スクーター本体または部品を分解しないでください。修理や部品交換が必要な場合は、Morattiコールセンターまでご連絡ください。
5. 本マニュアルは安全な場所に保管してください。本スクーターは工場出荷前に、すべての仕様が国の基準に適合していることを確認しています。
6. 旅客および貨物輸送に関する規則に従い、すべての交通法規と道路標識を守ってください。危険を避けるため、道路状況およびスクーターの状態が安全であることを常に確認してください。
7. 嵐や強風などの悪天候時は走行を避けてください。雨天時は制動距離が長くなるため、速度を落として走行してください。
8. 周囲が十分に明るい場合はハイビームの使用を避けてください。ハイビームを継続して使用すると、対向車の運転者や歩行者の視界を妨げ、交通安全に影響するおそれがあります。
9. 使用後はスクーターの電源を切り、FOBキーを安全な場所に保管してください。事故防止のため、お子様をスクーターの周囲で遊ばせないでください。
10. SNI認証ヘルメットなど適切な安全装備を着用し、必要に応じて手袋やマスクなどの保護具も使用してください。
11. 本スクーターの最高速度は60 km/hです。この速度を超えると、運転者および他の道路利用者を危険にさらすおそれがあるため、超過しないでください

ご自身と周囲の方の安全のため、以下の事項に十分ご注意ください

1. けがや事故を防ぐため、適切に操作できない方にMORATTIスクーターを貸さないでください。

2. 公道を走行する際は、適用されるすべての法令および規則を必ず遵守してください。

3. 運転能力に影響を及ぼす可能性のある薬を服用している場合、酒気を帯びている場合、または体調が優れず安全に運転できない場合は走行しないでください。

4. 事故のリスクを減らすため、左右の前輪が安定して接地できる平坦で均一な路面のみを走行してください。



確認項目・付属品









リモコン / スマートキーレス

スクーター書類一式 / *SNI*ヘルメット

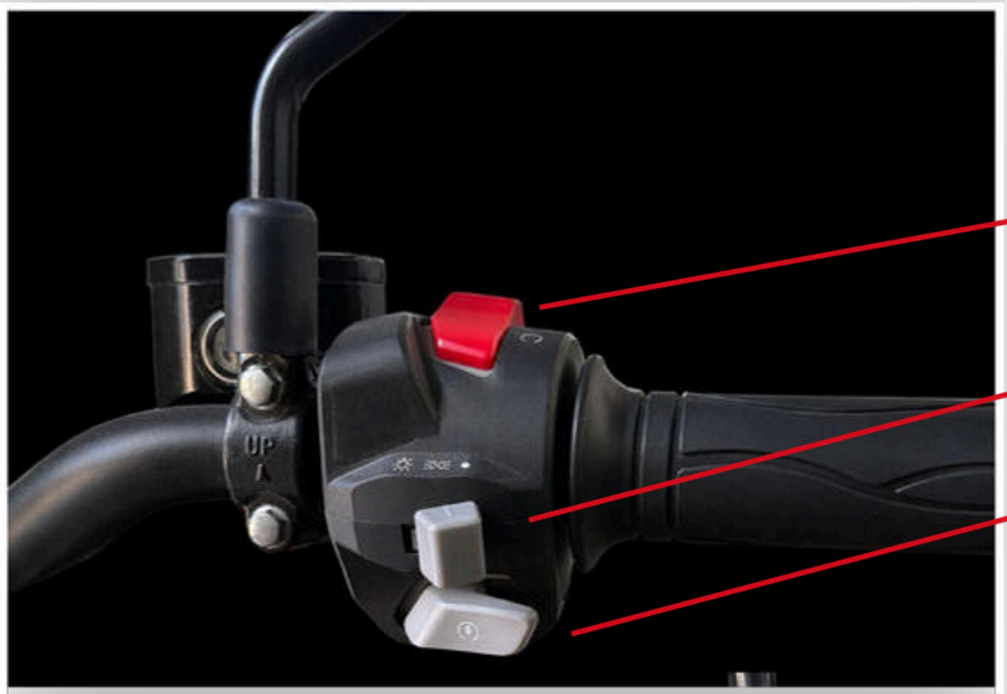

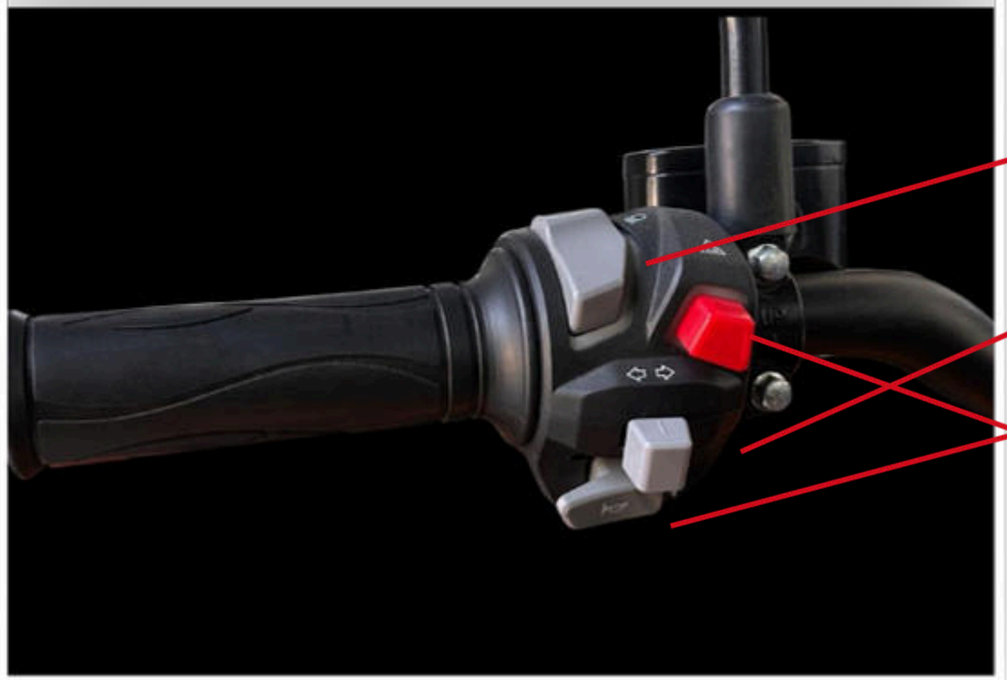

右ハンドル部

01

エンジン停止 / スタンバイボタン
エンジンを停止する、またはスクーターをスタンバイモードにするために使用します。

02

ライトスイッチ
ポジションランプおよびメインヘッドライトを点灯するために使用します。

03

エンジンスタートボタン
エンジンを始動するために使用します。

左ハンドル部

04

ロービーム / ハイビーム切替スイッチ
ロービームとハイビームを切り替えるために使用します。

05

左 / 右ウインカースイッチ
左または右のウインカーを作動させるために使用します。

06

ホーンボタン
ホーンを鳴らすために使用します。

07


ハザードランプスイッチ
緊急時の警告として左右のウインカーを同時に点滅させるために使用します。

MORATTI motorcycles



後退位置

前進位置

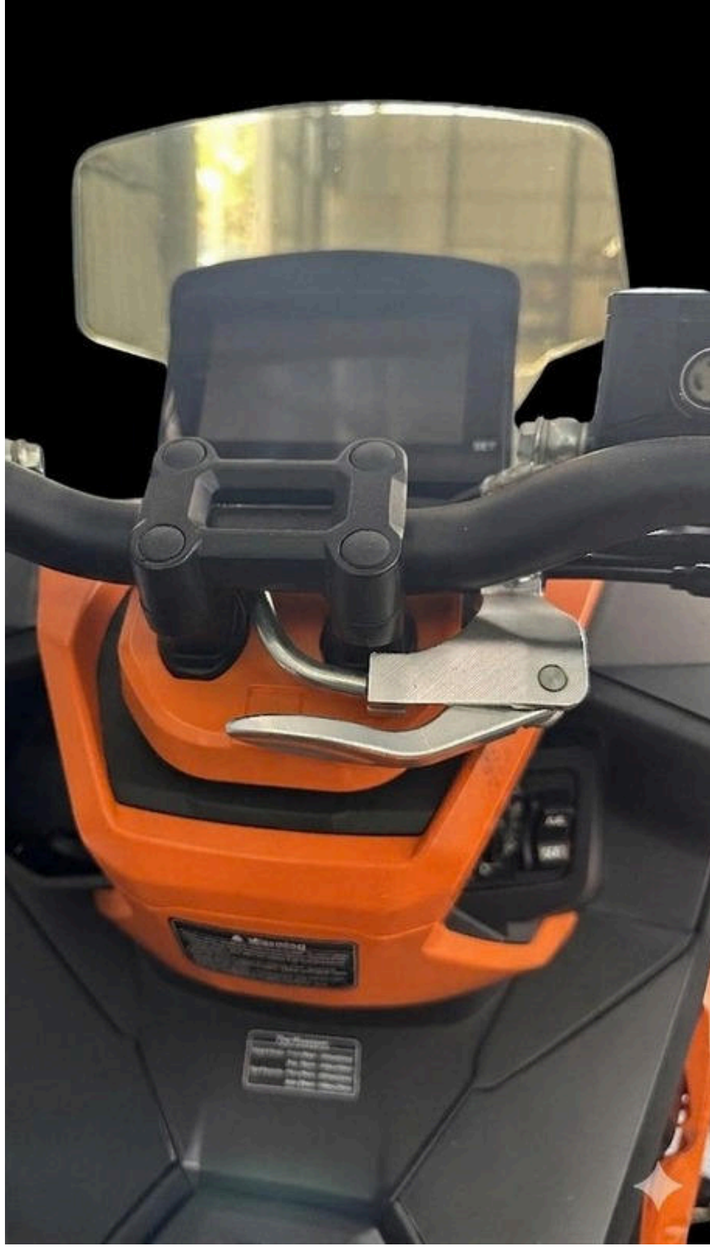

後退時の注意事項：

1. 前進と後退を切り替える前に、スクーターを完全に停止させてください。
2. アクセルを開けた状態で前進・後退を切り替えないでください。
3. 後退は、駐車または低速での取り回しにのみ使用してください。

MORATTI motorcycles

LEDディスプレイのアイコンの説明



左ウインカー
左ウインカー作動時に点滅します。

ハイビーム
ハイビーム点灯時に点灯します

ニュートラル表示
トランスミッションがニュートラルのときに点灯します

ポジションランプ
ポジションランプまたはパーキングランプ点灯時に点灯

燃料残量警告
燃料残量が少ないことを示します。早めに給油してください。

接続インジケーター
接続状態を表示します

55:55 **時計**
現在時刻を表示します

エンジン警告灯（MIL）
エンジンまたは排出ガス制御システムの異常を示します。

ABS警告灯
ABSが作動している場合、またはABSシステムに異常がある場合に点灯します

右ウインカー
右ウインカー作動時に点滅します

トラクションコントロール
トラクションコントロールが作動中、または異常があることを示します。

バッテリー警告
充電システムまたはバッテリーの異常を警告します。

オートスタート/ストップ
オートスタート/ストップシステムの状態（作動中 / 使用可能）を表示します。

55555.5 **ODO-TRIP**
オドメーターまたはトリップメーターの値（マイルまたはkm）を表示します。



ロータリーノブの操作

POWER：⏻ 電源（イグニッション）をオン / オフします。
LOCK：　　ハンドルをロックします。
I (ON)：｜車両を始動するためのON位置です。
(OFF)：◯ 電源を切るためのOFF位置です。
PUSH：ノブを押してからLOCK位置まで回します。
FUEL：FUELボタンを押して燃料タンクキャップを開きます。
SEAT：SEATボタンを押してシートを開きます。

MORATTI motorcycles

エンジンの始動方法


1. リモコンのLOCKボタン
を押します。


リモコンのLOCKボタンを押すとノブが点灯します。その後、ノブをI（ON）の位置まで回します。
FUEL
SEAT
SEAT
FUEL


ブレーキレバーを握ったままスターターボタンを押します。スクーターが始動し、走行可能な状態になります。

走行時の注意

1. 速度は45 km/h未満に保ってください。
2. ミラーをこまめに確認し、特に自動車など後方から追い越す車両に進路を譲ってください。
3. 他の車両との安全な車間距離を保ってください。
4. 舗装路を走行し、凹凸のある路面は避けてください。
5. やむを得ず石の多い場所や凹凸のある路面を通行する場合は、速度を落として慎重に走行してください。
6. 走行中にスクーターの上で立ち上がらないでください。





USB充電器

本スクーターにはUSB充電器とスマートフォンホルダーが装備されています。

これらの機器を操作する際は、必ずスクーターが完全に停止していることを確認してください。

Morattiに関する追加情報と注意事項



01 Moratti三輪スクーターの特性

- 一般的な二輪バイクと比べて、ハンドル操作が重く感じられます。
- 高速走行中に急な旋回をしないでください。
- Uターンは必ず低速で行ってください。

02 緊急時のサポート

- コールセンター：+62 812 7372 2777
- 受付時間：10:00〜22:00

03 燃料の種類

- PERTAMAXのみ使用

04 最大積載量 / 乗車人数制限

- 最大乗車人数：2名
- 最大積載量：150 kg