MORATTI
motorcycles

User manual

moratti scooter trikes

Available in multiple language

English | Indonesia | Tön | Anáo | Français | Pyróxim | Deutsch | Indér o | Español | Dünen | Italiano | Polski | Tön | Letório



운전자 안내

안전을 위해 주행 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽고 아래 지침을 항상 준수하십시오.

1. 안전주의사항과위험상황에대한경고를포함하여본설명서의모든내용을숙지하십시오.
2. Moratti 스쿠터운행시비상대응절차를숙지하십시오.
3. Moratti 스쿠터에부착된모든경고라벨의내용을숙지하십시오.
4. 스쿠터또는그부품을임의로분해하지마십시오. 수리또는부품교체가필요한경우 Moratti 콜센터에문의하십시오.
5. 본설명서를안전한곳에보관하십시오. 스쿠터의모든사양은출고전에국가기준을충족하는것으로확인되었습니다.
6. 승객및화물운송관련규정에따라모든교통법규와도로표지판을준수하십시오. 위험한상황을방지하기위해항상도로상태와스쿠터상태가안전한지확인하십시오.
7. 폭풍이나강풍등악천후에서는주행을피하십시오. 비가올때는제동거리가길어지므로속도를줄이십시오.
8. 주변조명이충분한경우상향등사용을피하십시오. 상향등을계속사용하면마주오는운전자와보행자의시야를방해하여도로안전에영향을줄수있습니다.
9. 사용후에는스쿠터의전원을끄고 FOB 키를안전하게보관하십시오. 사고방지를위해어린이가스쿠터주변에서놀지않도록하십시오.
10. SNI 인증헬멧등적절한안전장비를착용하고, 필요한경우장갑과마스크등추가보호장비를사용하십시오.
11. 이 스쿠터의최고 속도는 60 km/h입니다. 이 속도를 초과하면운전자와 다른 도로이용자 모두에게 위험할수 있으므로 초과하지마십시오.

본인과 다른 사람의 안전을 위해 다음 사항에 주의하십시오

1. 부상을방지하기위해 MORATTI 스쿠터를올바르게운전할수없는 사람에게 빌려주지 마십시오.

2. 공공도로에서주행할때는적용되는모든법률과규정을항상준수하십시오.

3. 운전능력에영향을줄수있는약물을복용한상태에서는 주행하지 마십시오. 음주 상태이거나 몸 상태가 좋지 않은 경우에도 주행하지 마십시오.

4. 사고위험을줄이기위해두앞바퀴가모두안정적으로지지될수있는 평평하고고른도로에서만 주행하십시오.



점검 항목 및 액세서리









리모컨 / *SMART KEYLESS*

스쿠터 서류구비 여부 / *SNI* 헬멧

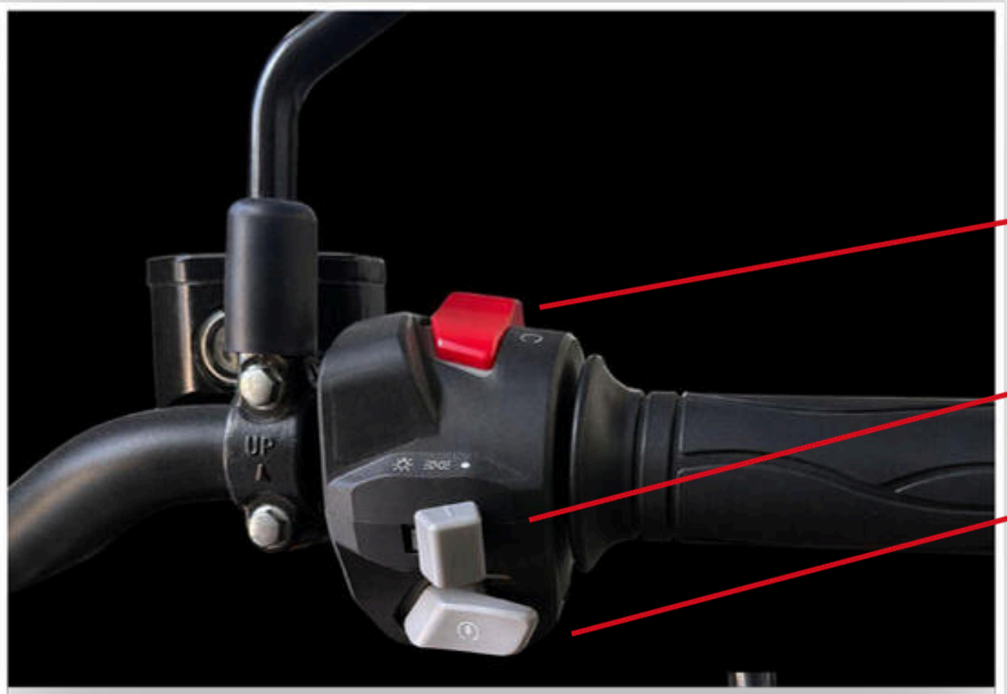

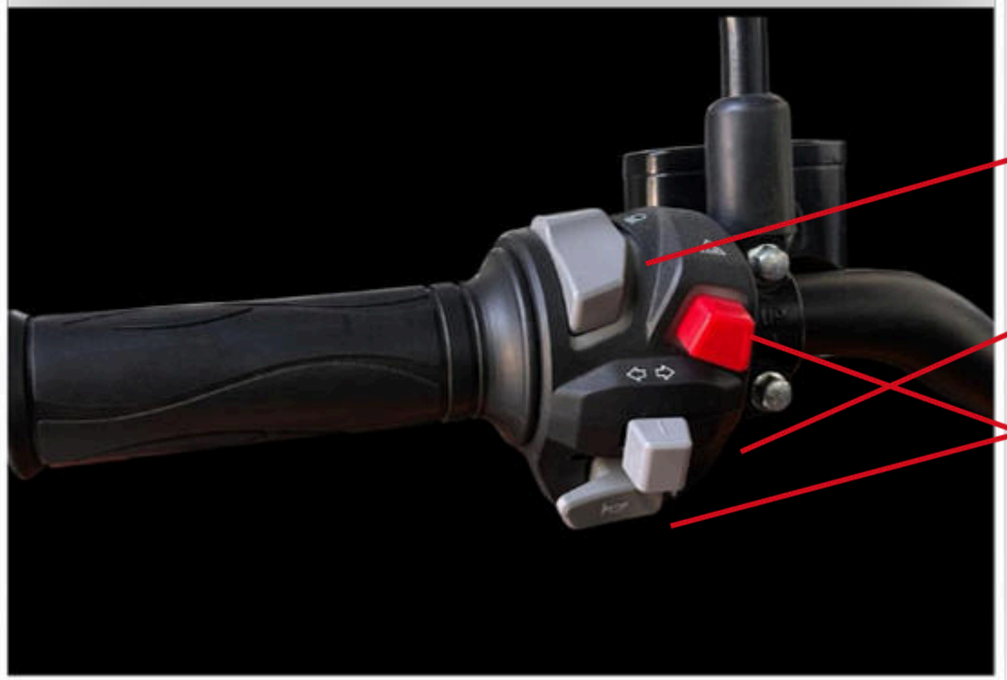

오른쪽 핸들바

01

엔진정지 / 대기버튼

엔진을 끄거나 스쿠터를 대기 모드로 전환할 때 사용합니다.

02

조명스위치 버튼

차폭등/주차등과 메인 헤드라이트를 켤 때 사용합니다.

03

엔진시동 버튼

엔진을 시동할 때 사용합니다.

왼쪽 핸들바

04

하향등 / 상향등전환 스위치

하향등과 상향등을 전환할 때 사용합니다.

05

좌 / 우 방향지시등스위치

왼쪽 또는 오른쪽 방향지시등을 켤 때 사용합니다.

06

경적버튼

경적을 울릴 때 사용합니다.

07

비상등 스위치


비상 경고를 위해 양쪽 방향지시등을 동시에 켤 때 사용합니다.

MORATTI motorcycles



후진위치

전진 위치

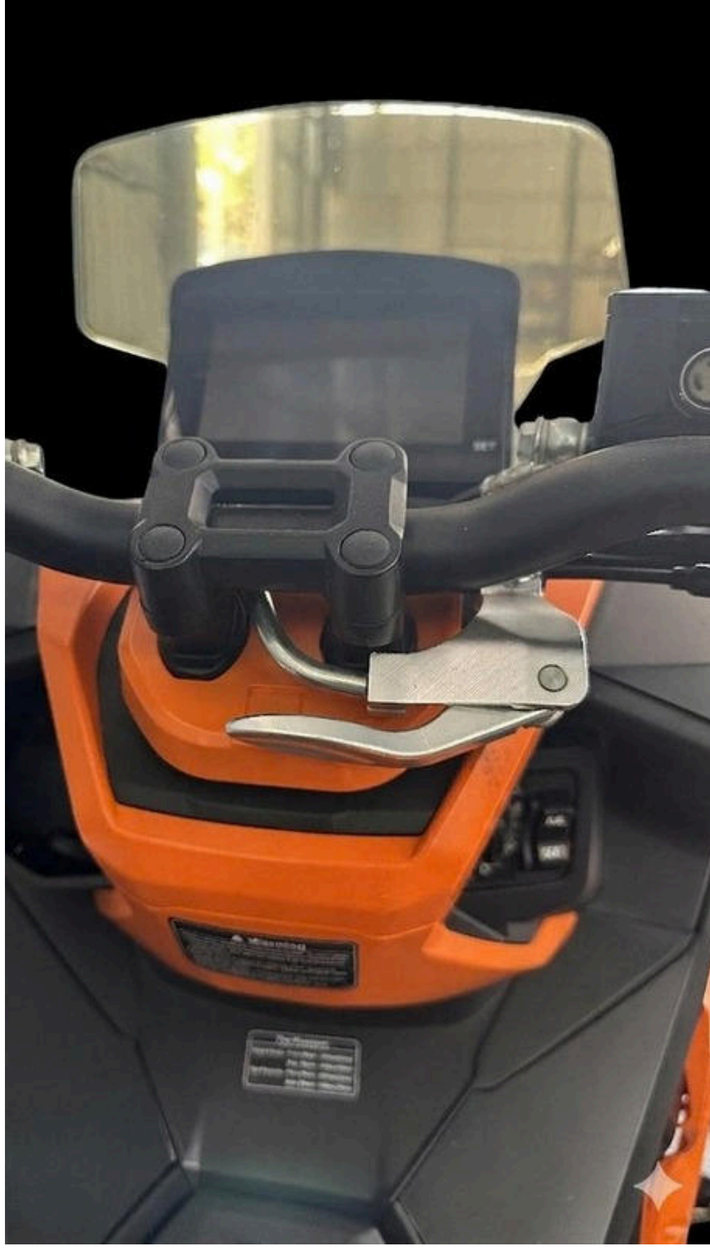

후진사용시주의사항:

1. 전진/후진을전환하기전에스쿠터를완전히정지해야합니다.

2. 스로틀을당긴상태에서변속하지마십시오.

3. 후진은주차또는저속기동시에만사용하십시오.

MORATTI
motorcycles

LED 디스플레이 아이콘 설명



좌측 방향지시등
좌측 방향지시등이 작동할 때 점멸합니다.

차폭등
차폭등 또는 주차등이 켜져 있을 때 점등됩니다.

중립 표시
변속기가 중립 상태일 때 점등됩니다.

차폭등
차폭등 또는 주차등이 켜져 있을 때 점등됩니다.

연료 부족 경고
연료가 부족함을 나타냅니다. 가능한 한 빨리 주유하십시오.

연결 표시등
연결 상태를 표시합니다.

55:55 **시계**
현재 시간을 표시합니다.

エンジン警告灯（MIL）
엔진 또는 배출가스 제어 시스템에 이상이 있음을 나타냅니다.

ABS警告灯
ABS가 작동 중이거나 ABS 시스템에 이상이 있을 때 점등됩니다.

우측 방향지시등
우측 방향지시등이 작동할 때 점멸합니다.

트랙션컨트롤
트랙션 컨트롤이 작동 중이거나 시스템에 이상이 있음을 나타냅니다.

배터리 경고
충전 시스템 또는 배터리에 이상이 있음을 경고합니다.

자동 시동/정지
오토 스타트/스톱 시스템의 상태(작동 중 / 작동 가능)를 표시합니다.

55555.5 **ODO-TRIP**
주행 거리계 또는 구간 거리계 값을 표시합니다(마일 또는 km).



로터리 노브 조작

POWER: ⏻ 차량의 전원(점화)을켜거나 끕니다.

LOCK: 핸들바를잠급니다.

I (ON): | 차량을 시동하려면 ON 위치로돌립니다.

(OFF): ◯ 차량을 끄려면 OFF 위치로 돌립니다.

PUSH: 노브를 누른후 LOCK 위치로 돌립니다.


FUEL: FUEL 버튼을눌러 연료 탱크캡을 엽니다.

SEAT: SEAT 버튼을눌러 시트를 엽니다.

MORATTI motorcycles

MORATTI
motorcycles

엔진시동방법

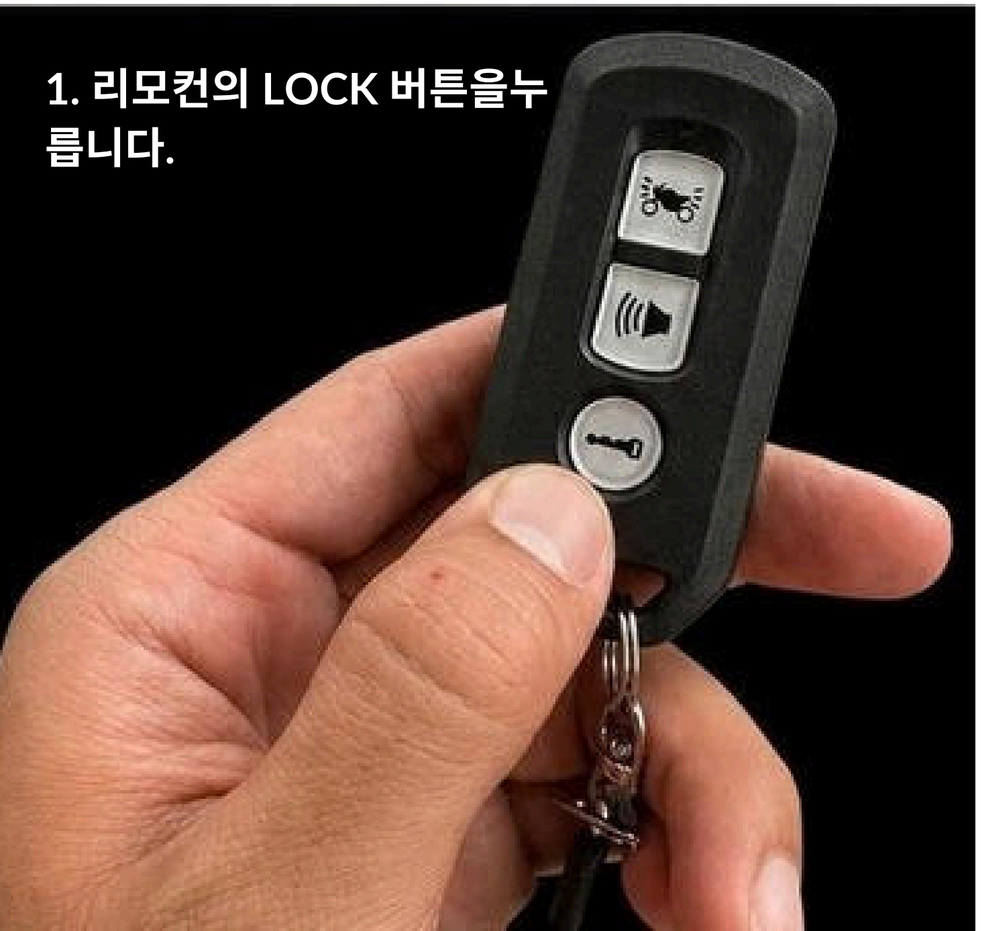





MORATTI
motorcycles

주행팁

1. 속도를 45 km/h 이하로 유지하십시오.
2. 특히 자동차 등 추월하는 차량에 길을 양보할 수 있도록 백미러를 자주 확인하십시오.
3. 다른 차량과 안전거리를 유지하십시오.
4. 포장도로를 이용하고 고르지 않은 노면은 피하십시오.
5. 돌이 많거나 고르지 않은 지형을 반드시 지나야 하는 경우 속도를 줄이고 주의해서 주행하십시오.
6. 주행 중 스쿠터 위에 서지 마십시오.





USB 충전기

본스쿠터에는 USB 충전기와휴대전화거치대가장착되어있습니다.

두 장치를 조작하려면 스쿠터가 완전히 정지한 상태인지 확인하십시오.

Moratti에관한추가정보및 참고사항



01 Moratti 삼륜 스쿠터의 특성

- 일반오토바이에비해조향감이더무겁게느껴집니다.
- 고속에서급격하게회전하지마십시오.
- 유턴은항상천천히하십시오.

02 긴급 지원

- 콜센터: +62 812 7372 2777
- 운영시간: 10:00–22:00

03 연료 종류

- PERTAMAX 전용

04 최대 적재량 / 탑승인원 제한

- 최대탑승인원: 2명
- 최대적재량: 150 kg