MORATTI
motorcycles

User manual

moratti scooter trikes

Available in multiple language

English | Indonesia | Tön | Anáo | Français | Pyróxim | Deutsch | Indér o | Español | Dünen | Italiano | Polski | Tön | Letório



VAIRUOTOJO INSTRUKCIJOS

Siekdami užtikrinti savo saugumą, prieš važiuodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir visada laikykitės toliau pateiktų nurodymų:

1. Susipažinkite su visa šiame vadove pateikta informacija, įskaitant saugos priemones ir įspėjimus apie pavojingas situacijas.
2. Susipažinkite su avarinėmis Moratti motorolerio naudojimo procedūromis.
3. Susipažinkite su visais ant Moratti motorolerio esančiais įspėjamaisiais lipdukais.
4. Neardykite motorolerio ar jo dalių. Dėl remonto ar dalių keitimo kreipkitės į Moratti skambučių centrą.
5. Laikykite šį vadovą saugioje vietoje. Prieš išvežant iš gamyklos buvo patikrinta, kad visi motorolerio parametrai atitiktų nacionalinius standartus.
6. Laikykitės visų kelių eismo taisyklių ir kelio ženklų pagal keleivių ir krovinių vežimui taikomus reikalavimus. Visada įsitikinkite, kad kelio sąlygos ir motorolerio būklė yra saugios.
7. Venkite važiuoti esant nepalankioms oro sąlygoms, pavyzdžiui, audrai ar stipriam vėjui. Lyjant sumažinkite greitį, nes stabdymo kelias pailgėja.
8. Nenaudokite tolimųjų šviesų, kai apšvietimas yra pakankamas. Nuolatinis tolimųjų šviesų naudojimas gali akinti priešpriešinio eismo vairuotojus ir pėsčiuosius bei mažinti eismo saugumą.
9. Baigę naudotis motoroleriu jį išjunkite ir saugiai laikykite FOB raktą. Neleiskite vaikams žaisti šalia motorolerio, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.
10. Naudokite tinkamas saugos priemones, pavyzdžiui, SNI sertifikuotą šalmą ir, jei reikia, kitas apsaugos priemones, tokias kaip pirštinės ir kaukė.
11. Didžiausias šio motorolerio greitis yra 60 km/h. Neviršykite šio greičio, nes tai gali kelti pavojų vairuotojui ir kitiems eismo dalyviams.

SIEKDAMI UŽTIKRINTI SAVO IR KITŲ SAUGUMĄ, ATKREIPKITE DĖMESĮ Į ŠIUOS NURODYMUS

1. NESKOLINKITE SAVO MORATTI MOTOROLERIO ASMENIMS, KURIE NEMOKA JO TINKAMAI VALDYTI, KAD IŠVENGTUMĖTE SUŽALOJIMŲ.

2. VAŽIUODAMI VIEŠAISIAIS KELIAIS VISADA LAIKYKITĖS VISŲ GALIOJANČIŲ ĮSTATYMŲ IR TAISYKLIŲ.

3. NEVAIRUOKITE PAVARTOJĘ VAISTŲ, GALINČIŲ PAVEIKTI JŪSŲ GEBĖJIMĄ
VAIRUOTI, APSVAIGĘ ARBA JEI JŪSŲ SVEIKATOS BŪKLĖ NELEIDŽIA SAUGIAI VAIRUOTI.

4. SIEKDAMI SUMAŽINTI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ RIZIKĄ, VAŽIUOKITE TIK LYGIU IR VIENODU PAVIRŠIUMI, UŽTIKRINANČIU STABILŲ ABIEJŲ PRIEKINIŲ RATŲ KONTAKTĄ.



PATIKROS PUNKTAI IR PRIEDAI









NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS / SMART KEYLESS

VISI MOTOROLERIO DOKUMENTAI / SNI ŠALMAS

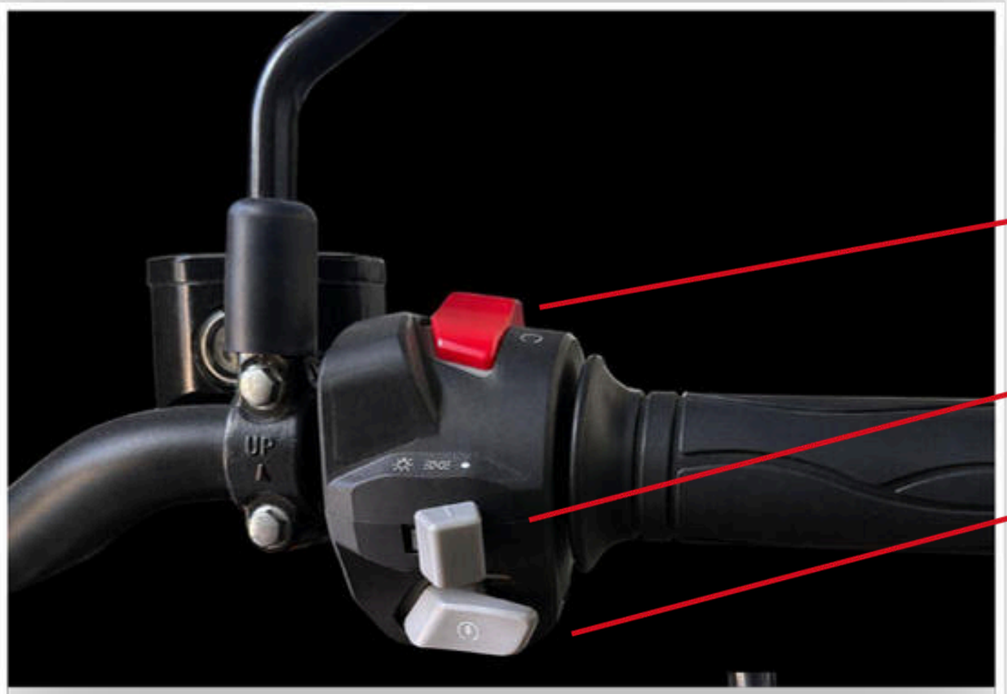

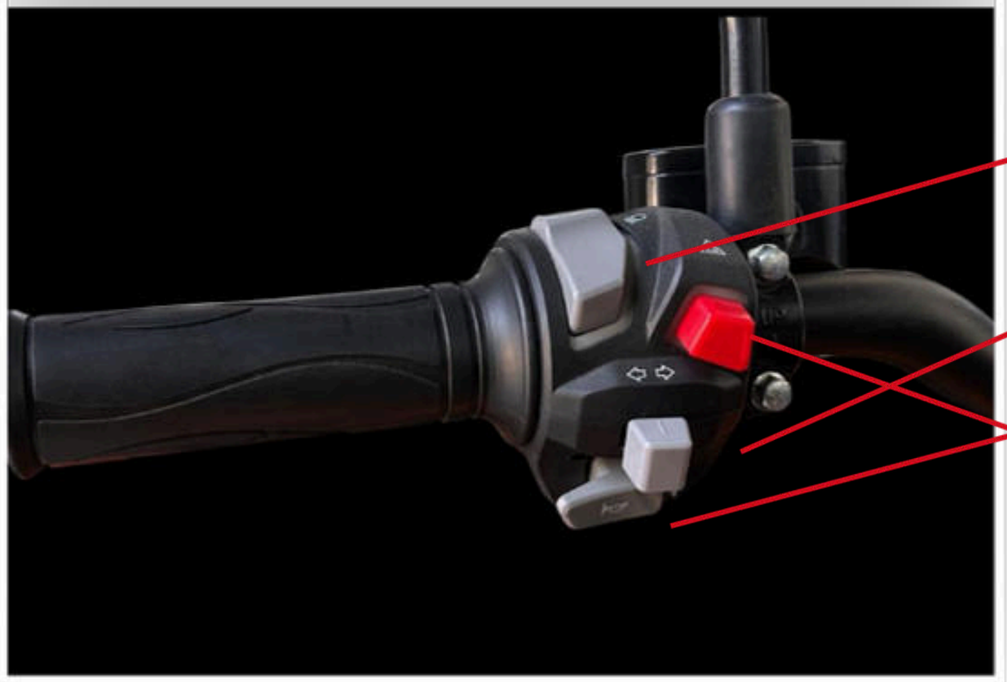

DEŠINĖ VAIRALAZDĖS PUSĖ

01 **Variklio išjungimo / budėjimo režimo mygtukas**
Naudojamas varikliui išjungti arba motoroleriui perjungti į budėjimo režimą.

02 **Šviesų jungiklis**
Naudojamas gabaritinėms šviesoms ir pagrindiniams priekiniams žibintams įjungti.

03 **Variklio užvedimo mygtukas**
Naudojamas varikliui užvesti.

KAIRĖ VAIRALAZDĖS PUSĖ

04 **Artimųjų / tolimųjų šviesų jungiklis**
Naudojamas artimosioms ir tolimosioms šviesoms perjungti.

05 **Kairiojo / dešiniojo posūkio signalo jungiklis**
Naudojamas kairiajam arba dešiniajam posūkio signalui įjungti.

06 **Garso signalo mygtukas**
Naudojamas garso signalui įjungti.


07 **Avarinių šviesų jungiklis**
Naudojamas abiem posūkio signalams vienu metu įjungti kaip avariniam įspėjimui.

MORATTI motorcycles



Atbulinės eigos padėtis

Važiavimo pirmyn padėtis

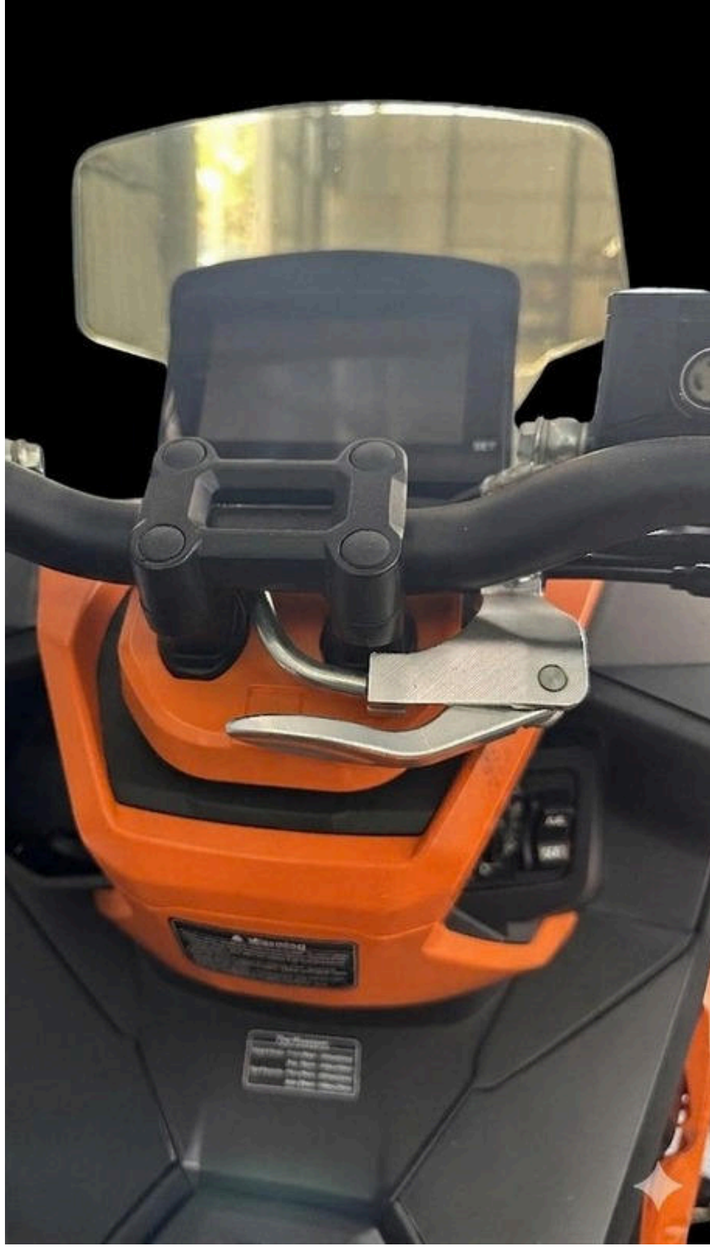

Pastabos dėl atbulinės eigos naudojimo:

1. Prieš perjungiant važiavimą pirmyn arba atgal, motoroleris turi visiškai sustoti.
2. Nekeiskite važiavimo krypties, kai spaudžiate akceleratorių.
3. Atbulinę eigą naudokite tik statydami transporto priemonę arba lėtai manevruodami.

MORATTI motorcycles

LED ekrano simbolių aprašymas



Kairysis posūkio signalas
Mirksi įjungus kairįjį posūkio signalą.

Tolimosios šviesos
Šviečia, kai įjungtos tolimosios šviesos

Neutralios pavaros indikatorius
Šviečia, kai transmisija yra neutralioje padėtyje

GABARITINĖ ŠVIESA
Šviečia, kai įjungtos gabaritinės arba stovėjimo šviesos.

Įspėjimas apie degalų lygį
Rodo žemą degalų lygį. Netrukus papildykite degalų

Ryšio indikatoriai
Rodo ryšio būseną.

55:55 **LAIKRODIS**
Rodo dabartinį laiką

Variklio gedimo indikatorius (MIL)
Rodo variklio arba išmetamųjų teršalų sistemos gedimą.

ABS įspėjimas
Šviečia, kai ABS veikia arba yra ABS sistemos gedimas

Dešinysis posūkio signalas
Mirksi įjungus dešinįjį posūkio signalą

Traukos kontrolė
Rodo, kad traukos kontrolė veikia arba joje yra gedimas

Akumuliatoriaus įspėjimas
Įspėja apie įkrovimo sistemos arba akumuliatoriaus problemas.

Auto Start/Stop
Rodo Auto Start/Stop sistemos būseną (aktyvi / prieinama).

55555.5 **ODO-TRIP**
Bendros arba kelionės ridos skaitiklio rodmuo (myliomis arba km).



SUKAMOSIOS RANKENĖLĖS INFORMACIJA

POWER: ⏻ Įjungia arba išjungia elektros maitinimą (degimą).
LOCK: Užrakina vairą.
I (ON): | ON padėtis transporto priemonei užvesti.
(OFF): ◯ OFF padėtis transporto priemonei išjungti.
PUSH: Paspauskite rankenėlę ir pasukite ją į LOCK padėtį.
FUEL: Paspauskite FUEL mygtuką, kad atidarytumėte degalų bako dangtelį.
SEAT: Paspauskite SEAT mygtuką, kad atidarytumėte sėdynę.

MORATTI motorcycles

KAIP UŽVESTI VARIKLĮ







MORATTI
motorcycles

VAŽIAVIMO PATARIMAI

1. Neviršykite 45 km/h greičio.
2. Reguliariai tikrinkite veidrodėlius ir sudarykite sąlygas saugiai aplenkti kitoms transporto priemonėms, ypač automobiliams.
3. Laikykitės saugaus atstumo nuo kitų transporto priemonių.
4. Važiuokite asfaltuotais keliais ir venkite nelygių paviršių.
5. Jei tenka važiuoti akmenuotu ar nelygiu paviršiumi, sumažinkite greitį ir važiuokite atsargiai.
6. ·Važiuodami nestovėkite ant motorolerio.





USB ĮKROVIKLIS

MŪSŲ MOTOROLERYJE ĮRENGTAS USB ĮKROVIKLIS IR TELEFONO LAIKIKLIS.

PRIEŠ NAUDODAMI ABU ĮRENGINIUS ĮSITIKINKITE, KAD MOTOROLERIS YRA VISIŠKAI SUSTOJĘS.

Papildoma informacija ir pastabos apie Moratti



01 Moratti triračio motorolerio ypatybės

- Vairas jaučiamas sunkesnis nei įprasto motociklo.
- Važiuodami dideliu greičiu nedarykite staigių posūkių.
- Apsisukimus visada atlikite lėtai.

02 Skubi pagalba

- Skambučių centras: +62 812 7372 2777
- Darbo laikas: 10:00–22:00

03 Degalų tipas

- TIK PERTAMAX

04 Didžiausia apkrova / Keleivių skaičiaus apribojimas

- Didžiausias keleivių skaičius: 2 asmenys
- Didžiausia apkrova: 150 kg