MORATTI
motorcycles

User manual

moratti scooter trikes

Available in multiple language

English | Indonesia | Tön | Anáo | Français | Pyróxim | Deutsch | Indér o | Español | Dünen | Italiano | Polski | Tön | Letório



INSTRUKCJE DLA KIEROWCY

Aby zapewnić bezpieczeństwo, przed rozpoczęciem jazdy należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zawsze przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji, w tym ze środkami ostrożności i ostrzeżeniami dotyczącymi niebezpiecznych sytuacji.
2. Należy zapoznać się z procedurami awaryjnymi dotyczącymi obsługi skutera Moratti.
3. Należy zapoznać się ze wszystkimi etykietami ostrzegawczymi umieszczonymi na skuterze Moratti.
4. Nie należy demontować skutera ani żadnej z jego części. W sprawie napraw lub wymiany części należy skontaktować się z centrum obsługi Moratti.
5. Niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przed opuszczeniem fabryki wszystkie parametry skutera zostały sprawdzone pod kątem zgodności z normami krajowymi.
6. Należy przestrzegać wszystkich przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu osób i towarów. Zawsze należy upewnić się, że warunki drogowe oraz stan skutera pozwalają na bezpieczną jazdę.
7. Należy unikać jazdy podczas trudnych warunków pogodowych, takich jak burze lub silny wiatr. Podczas deszczu należy zmniejszyć prędkość, ponieważ droga hamowania będzie dłuższa.
8. Nie należy używać świateł drogowych, gdy oświetlenie jest wystarczające. Ciągłe używanie świateł drogowych może oślepiać kierowców nadjeżdżających z przeciwka i pieszych, wpływając na bezpieczeństwo ruchu.
9. Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć skuter i bezpiecznie przechowywać kluczyk FOB. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się w pobliżu skutera.
10. Należy używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego, takiego jak kask z certyfikatem SNI oraz, w razie potrzeby, rękawice i maska.
11. Maksymalna prędkość tego skutera wynosi 60 km/h. Nie należy jej przekraczać, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla kierowcy i innych uczestników ruchu.

MORATTI
motorcycles

DLA BEZPIECZEŃSTWA WŁASNEGO I INNYCH NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA NASTĘPUJĄCE ZASADY

1. NIE NALEŻY POŻYCZAĆ SKUTERA MORATTI OSOBOM, KTÓRE NIE POTRAFIĄ PRAWIDŁOWO GO OBSŁUGIWAĆ, ABY
ZAPOBIEC OBRAŻENIOM.
2. PODCZAS JAZDY PO DROGACH PUBLICZNYCH NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.
3. NIE NALEŻY PROWADZIĆ PO ZAŻYCIU LEKÓW, KTÓRE MOGĄ WPŁYWAĆ NA ZDOLNOŚĆ DO
PROWADZENIA, POD WPŁYWEM ALKOHOLU ANI W STANIE ZDROWIA UNIEMOŻLIWIAJĄCYM BEZPIECZNĄ JAZDĘ.
4. ABY OGRANICZYĆ RYZYKO WYPADKU, NALEŻY JEŹDZIĆ WYŁĄCZNIE PO PŁASKICH I RÓWNYCH NAWIERZCHNIACH, ZAPEWNIAJĄCYCH STABILNY KONTAKT OBU PRZEDNICH KÓŁ.



ELEMENTY I AKCESORIA DO SPRAWDZENIA









PILOT / SMART KEYLESS

KASK SNI KOMPLET DOKUMENTÓW SKUTERA / KASK SNI

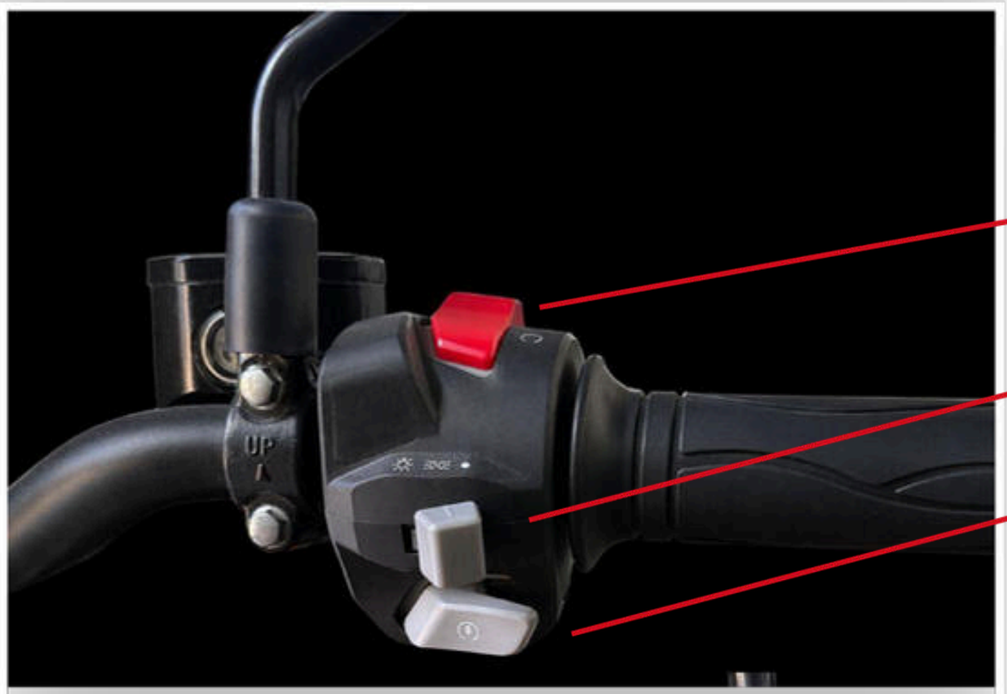

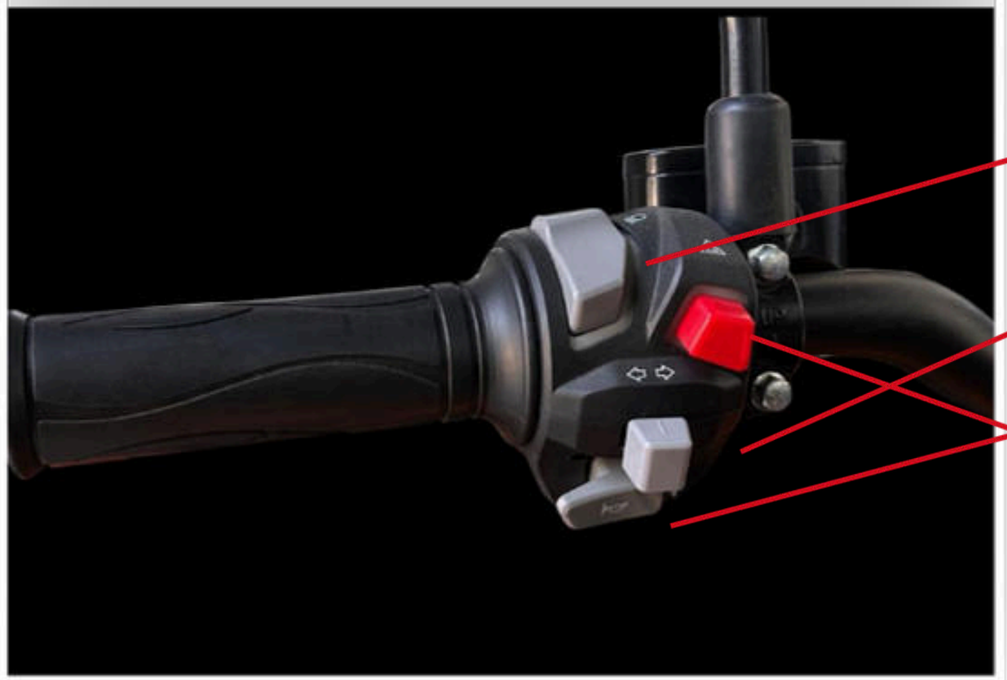

PRAWA STRONA KIEROWNICY

01 **Przycisk wyłączenia silnika / trybu gotowości**
Służy do wyłączania silnika lub przełączania skutera w tryb gotowości.

02 **Przełącznik świateł**
Służy do włączania świateł pozycyjnych i reflektorów głównych.

03 **Przycisk rozrusznika**
Służy do uruchamiania silnika.

LEWA STRONA KIEROWNICY

04 **Przełącznik świateł mijania / drogowych**
Służy do przełączania między światłami mijania a drogowymi.

05 **Przełącznik lewego / prawego kierunkowskazu**Zum Służy do włączania lewego lub prawego kierunkowskazu.

06 **Przycisk klaksonu**
Służy do uruchamiania klaksonu.


07 **Przełącznik świateł awaryjnych**
Służy do jednoczesnego włączania obu kierunkowskazów jako sygnału ostrzegawczego.

MORATTI motorcycles



Położenie biegu wstecznego

Położenie jazdy do przodu

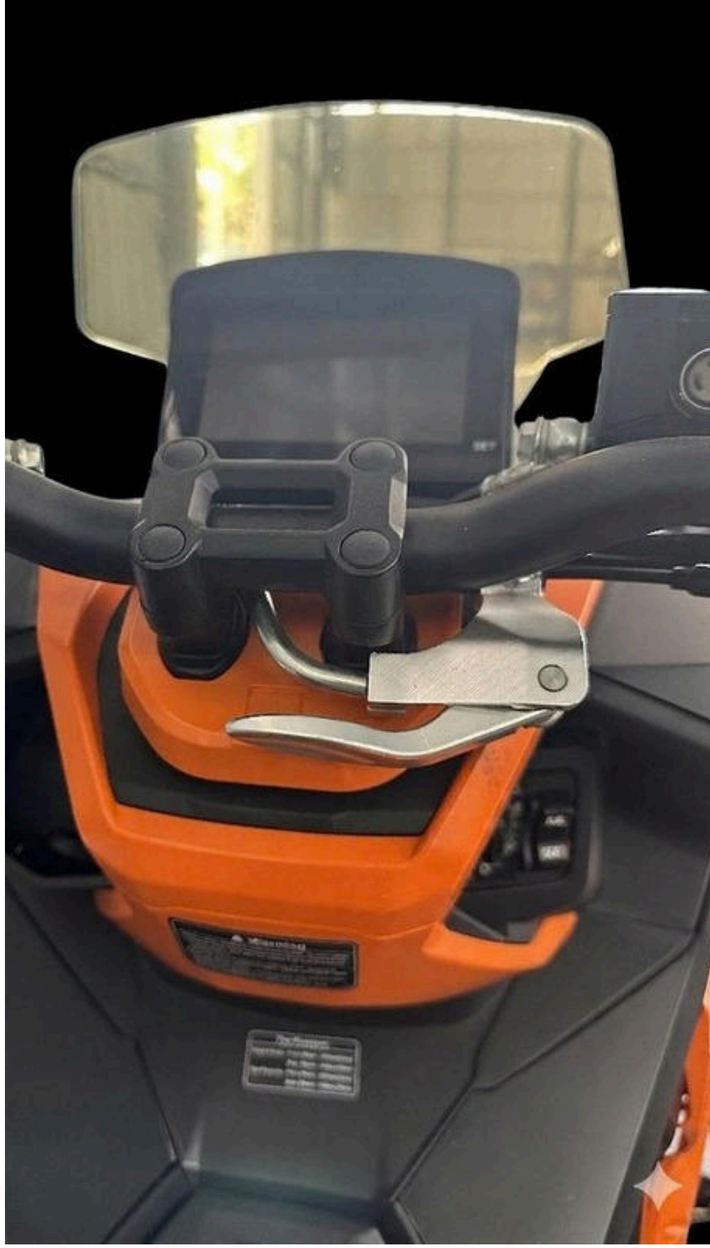

Uwagi dotyczące używania biegu wstecznego:

1. Przed przełączeniem między jazdą do przodu a biegiem wstecznym skuter musi całkowicie się zatrzymać.
2. Nie należy zmieniać kierunku jazdy podczas dodawania gazu.
3. Bieg wsteczny służy wyłącznie do parkowania lub powolnego manewrowania.

MORATTI motorcycles

Opis symboli na wyświetlaczu LED



Lewy kierunkowskaz
Miga po włączeniu lewego kierunkowskazu

Światła drogowe
Świeci, gdy włączone są światła drogowe

Wskaźnik biegu neutralnego
Świeci, gdy przekładnia znajduje się w położeniu neutralnym

ŚWIATŁO POZYCYJNE
Świeci, gdy włączone są światła pozycyjne lub postojowe

Ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa
Wskazuje niski poziom paliwa. Należy wkrótce zatankować.

Wskaźniki połączenia
Pokazuje stan połączenia.

55:55 **ZEGAR**
Wyświetla aktualny czas

Kontrolka silnika (MIL)
Wskazuje usterkę silnika lub układu emisji spalin

Ostrzeżenie ABS
Świeci, gdy ABS jest aktywny lub występuje usterka układu ABS

Prawy kierunkowskaz
Miga po włączeniu prawego kierunkowskazu

Kontrola trakcji
Miga po włączeniu prawego kierunkowskazu Wskazuje aktywność lub usterkę systemu kontroli trakcji.

Ostrzeżenie akumulatora
Ostrzega o problemach z układem ładowania lub akumulatorem

Auto Start/Stop
Pokazuje stan systemu Auto Start/Stop (aktywny / dostępny).

55555.5 **ODO-TRIP**
Wskazanie licznika przebiegu całkowitego lub dziennego (mile lub km).



INFORMACJE O POKRĘTLE

POWER: ⏻ Włącza lub wyłącza zasilanie elektryczne (zapłon).
LOCK: Blokuje kierownicę.
I (ON): | Pozycja ON służy do uruchomienia pojazdu.
(OFF): ◯ Pozycja OFF służy do jego wyłączenia.
PUSH: Naciśnij pokrętło, a następnie obróć je do pozycji LOCK.
FUEL: Naciśnij przycisk FUEL, aby otworzyć korek zbiornika paliwa.
SEAT: Naciśnij przycisk SEAT, aby otworzyć siedzenie.


MORATTI motorcycles

URUCHAMIANIE SILNIKA

1. NACIŚNIJ PRZYCISK LOCK NA PILOCIE.



2. PO NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU LOCK NA PILOCIE POKRĘTŁO PODŚWIETLI SIĘ. NASTĘPNIE OBRÓĆ JE DO POZYCJI I (ON).

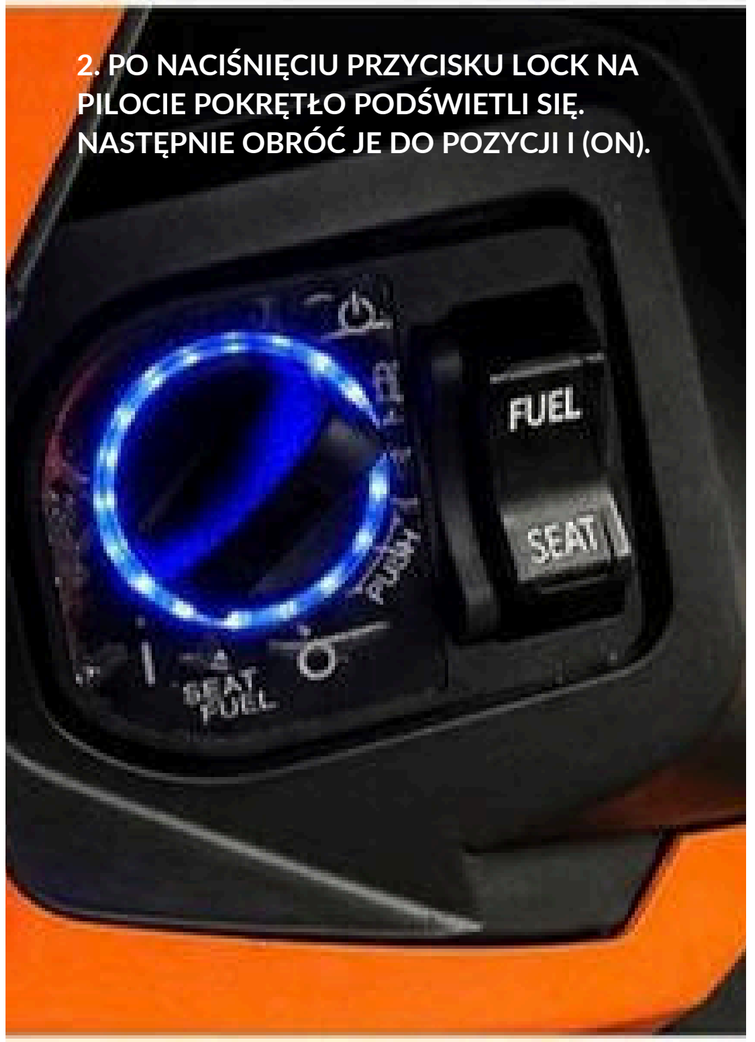

3. PRZYTRZYMAJ DŹWIGNIĘ HAMULCA I NACIŚNIJ PRZYCISK ROZRUSZNIKA. SKUTER URUCHOMI SIĘ I BĘDZIE GOTOWY DO JAZDY.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE JAZDY

1. Utrzymuj prędkość poniżej 45 km/h.
2. Regularnie sprawdzaj lusterka i umożliwiaj bezpieczne wyprzedzanie innym pojazdom, szczególnie samochodom.
3. Zachowuj bezpieczną odległość od innych pojazdów.
4. Poruszaj się po utwardzonych drogach i unikaj nierównych nawierzchni.
5. Jeśli musisz przejechać przez kamienisty lub nierówny teren, zwolnij i jedź ostrożnie.
6. Nie stawaj na skuterze podczas jazdy.





ŁADOWARKA USB

NASZ SKUTER JEST WYPOSAŻONY W ŁADOWARKĘ USB I UCHWYT NA TELEFON.

PRZED UŻYCIEM OBU URZĄDZEŃ NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE SKUTER JEST CAŁKOWICIE ZATRZYMANY.

Dodatkowe informacje i uwagi dotyczące Moratti



01 Charakterystyka trójkołowego skutera Moratti

- Kierowanie wymaga większej siły niż w przypadku zwykłego motocykla.
- Nie wykonuj gwałtownych skrętów przy dużej prędkości.
- Zawracaj zawsze powoli.

02 Pomoc w nagłych wypadkach

- Centrum obsługi: +62 812 7372 2777
- Godziny dostępności: 10:00–22:00

03 Rodzaj paliwa

- WYŁĄCZNIE PERTAMAX

04 Maksymalne obciążenie / Limit pasażerów

- Maksymalna liczba pasażerów: 2 osoby
- Maksymalna ładowność: 150 kg