MORATTI
motorcycles

User manual

moratti scooter trikes

Available in multiple language

English | Indonesia | Tön | Anáo | Français | Pyróxim | Deutsch | Indér o | Español | Dünen | Italiano | Polski | Tön | Letório



ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

Чтобы обеспечить вашу безопасность, внимательно прочитайте данное руководство перед поездкой и всегда соблюдайте приведённые ниже инструкции:

1. Ознакомьтесь со всей информацией в данном руководстве, включая меры предосторожности и предупреждения об опасных ситуациях.
2. Ознакомьтесь с порядком действий в экстренных ситуациях при эксплуатации скутера Moratti.
3. Ознакомьтесь со всеми предупреждающими наклейками, размещёнными на скутере Moratti.
4. Не разбирайте скутер или какие-либо его части. Для ремонта или замены деталей обращайтесь в колл-центр Moratti.
5. Храните данное руководство в безопасном месте. Перед выпуском с завода было подтверждено соответствие всех параметров скутера национальным стандартам.
6. Соблюдайте все правила дорожного движения и дорожные знаки в соответствии с требованиями, регулирующими перевозку пассажиров и грузов. Во избежание опасных ситуаций всегда убеждайтесь, что состояние дороги и скутера позволяет безопасно продолжать движение.
7. Не используйте скутер при неблагоприятных погодных условиях, таких как шторм или сильный ветер. Во время дождя снижайте скорость, поскольку тормозной путь увеличивается.
8. Не используйте дальний свет при достаточном освещении. Постоянное использование дальнего света может ослеплять встречных водителей и пешеходов и снижать безопасность дорожного движения.
9. После использования выключите скутер и храните брелок-ключ FOB в безопасном месте. Не позволяйте детям играть рядом со скутером во избежание несчастных случаев.
10. Используйте надлежащую защитную экипировку, включая шлем, сертифицированный по стандарту SNI, а при необходимости — перчатки, маску и другие средства защиты.
11. Максимальная скорость этого скутера составляет 60 км/ч. Не превышайте эту скорость, поскольку это может создать опасность как для водителя, так и для других участников дорожного движения.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩИХ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ

1. НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ СКУТЕР MORATTI ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ УМЕЮТ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ИМ УПРАВЛЯТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ.

2. ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА.

3. НЕ УПРАВЛЯЙТЕ СКУТЕРОМ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛЕКАРСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВАШУ СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ, В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ ПРИ ПЛОХОМ САМОЧУВСТВИИ

4. ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА АВАРИИ ДВИГАЙТЕСЬ ТОЛЬКО ПО РОВНЫМ ДОРОГАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ОДИНАКОВУЮ ОПОРУ ДЛЯ ОБОИХ ПЕРЕДНИХ КОЛЁС, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК АВАРИЙ.




ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТАЦИИ И АКСЕССУАРОВ








ПУЛЬТ / СИСТЕМА SMART KEYLESS
/ НАЛИЧИЕ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ НА СКУТЕР
/ ШЛЕМ SNI

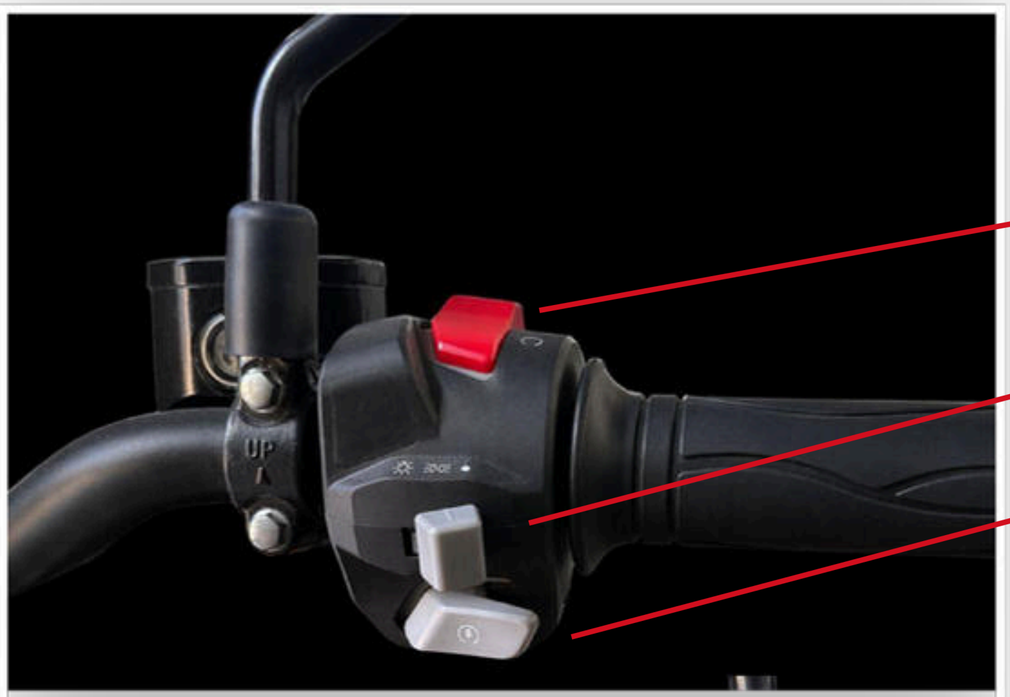

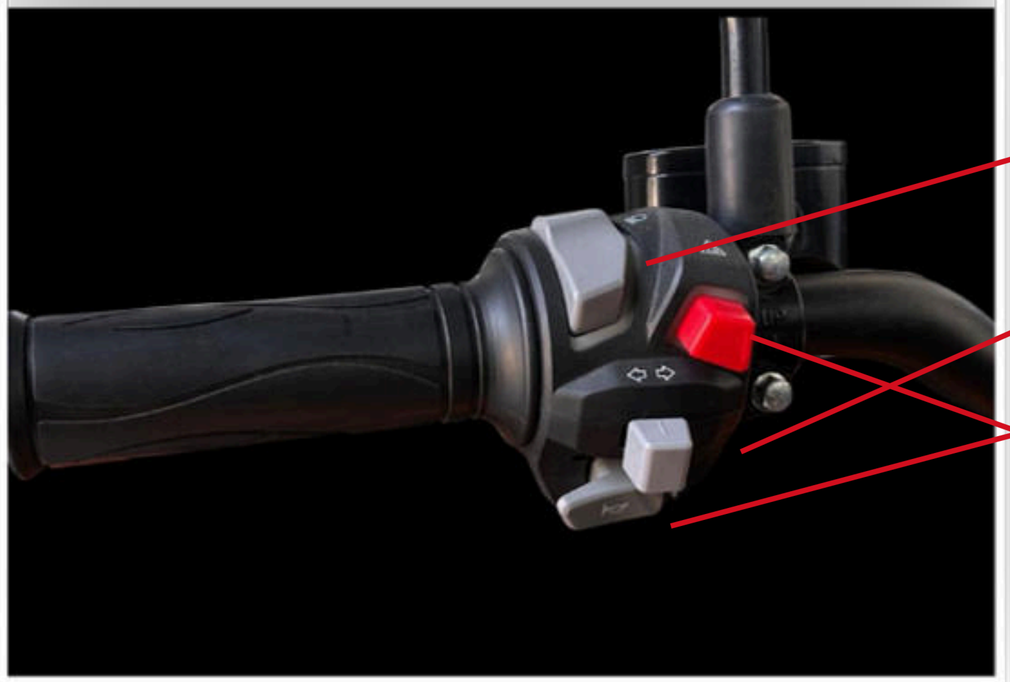

ПРАВАЯ СТОРОНА РУЛЯ

01 **Кнопка остановки двигателя / режима ожидания**
Используется для выключения двигателя или перевода скутера в режим ожидания.

02 **Кнопка включения света**
Используется для включения габаритных огней и основных фар.

03 **ЕКнопка запуска двигателя**
Используется для запуска двигателя

ЛЕВАЯ СТОРОНА РУЛЯ

04 **Переключатель ближнего / дальнего света**
Используется для переключения между ближним и дальним светом фар.

05 **Переключатель левого / правого указателя поворота**
Используется для включения левого или правого указателя поворота

06 **Кнопка звукового сигнала**
Используется для подачи звукового сигнала


07 **Кнопка аварийной сигнализации**
Используется для одновременного включения обоих указателей поворота в качестве аварийной сигнализации

MORATTI motorcycles



Положение трансмиссии для движения задним ходом

Положение трансмиссии для движения вперёд

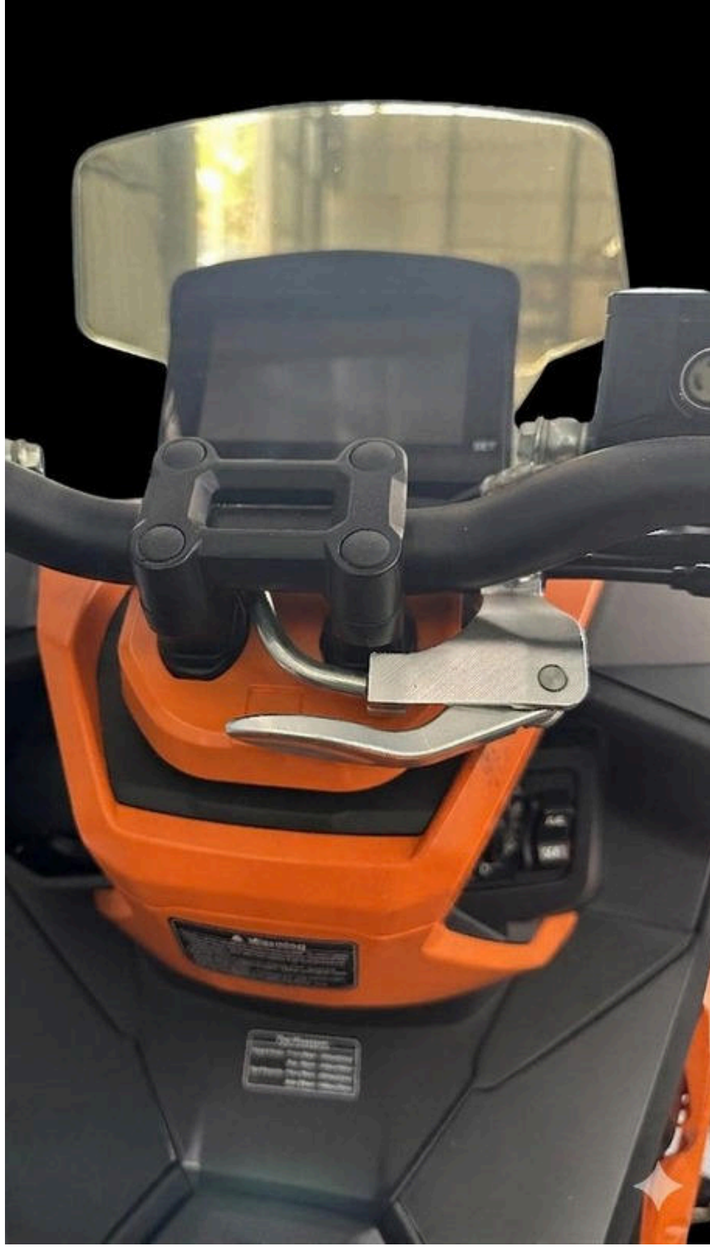

Примечания по использованию заднего хода:

1. Перед переключением между движением вперёд и задним ходом скутер должен полностью остановиться.
2. Не переключайте передачу при открытой ручке газа.
3. Задний ход предназначен только для парковки или медленного маневрирования.

MORATTI motorcycles

Описание значков LED-дисплея



Левый указатель поворота
Мигает при включении левого указателя поворота.

Дальний свет
Загорается при включении дальнего света.

Индикатор нейтральной передачи
Загорается, когда трансмиссия находится в нейтральном положении..

ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ
Горит при включённых габаритных или стояночных огнях

Предупреждение о низком уровне топлива
Индикатор низкого уровня топлива. Заправьтесь в ближайшее время

Индикаторы подключения
Показывает состояние подключения).

55:55 **ЧАСЫ**
Показывает текущее время.

Проверка двигателя (MIL)
Указывает на неисправность двигателя или системы контроля выбросов

Предупреждение ABS
Горит при работе ABS или при неисправности системы ABS

Правый указатель поворота
Мигает при включении правого указателя поворота.

Система контроля тяги
Указывает, что система контроля тяги активна или в ней имеется неисправность.

Предупреждение аккумулятора
Предупреждает о неисправности системы зарядки или аккумулятора

Auto Start/Stop
Показывает состояние системы Auto Start/Stop (активна / доступна).

55555.5 ODOTRIP
ОПоказания одометра или счётчика поездки (мили или км).



ИНФОРМАЦИЯ О ПОВОРОТНОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ

POWER: ⏻ Включает или выключает электропитание (зажигание).

LOCK: Блокирует руль.

I **(ON):** | Положение ON для запуска транспортного средства.

(OFF): ◯ Положение OFF для выключения.

PUSH: Нажмите на переключатель, затем поверните его в положение LOCK.

FUEL: Нажмите кнопку FUEL, чтобы открыть крышку топливного бака.

SEAT: Нажмите кнопку SEAT, чтобы открыть сиденье.

MORATTI motorcycles

MORATTI
motorcycles

КАК ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ

1. НАЖМИТЕ КНОПКУ LOCK НА ПУЛЬТЕ.



2. ПОСЛЕ НАЖАТИЯ КНОПКИ LOCK НА ПУЛЬТЕ ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАГОРИТСЯ. ЗАТЕМ ПОВЕРНИТЕ ЕГО В ПОЛОЖЕНИЕ I (ON).



3. УДЕРЖИВАЙТЕ РЫЧАГ РУЧНОГО ТОРМОЗА, ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ СТАРТЕРА. СКУТЕР ЗАПУСТИТСЯ И БУДЕТ ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



MORATTI
motorcycles

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ

- Не превышайте скорость 45 км/ч.
- Регулярно проверяйте зеркала и уступайте дорогу транспортным средствам, совершающим обгон, особенно автомобилям
- Соблюдайте безопасную дистанцию до других транспортных средств.
- Двигайтесь по дорогам с твёрдым покрытием и избегайте неровных поверхностей
- Если необходимо проехать по каменистой или неровной поверхности, снизьте скорость и двигайтесь осторожно
- Не вставайте на скутере во время движения






USB-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

НАШ СКУТЕР ОСНАЩЁН USB-ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ И ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОИХ УСТРОЙСТВ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СКУТЕР ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВЛЕН

Дополнительная информация и примечания о Moratti

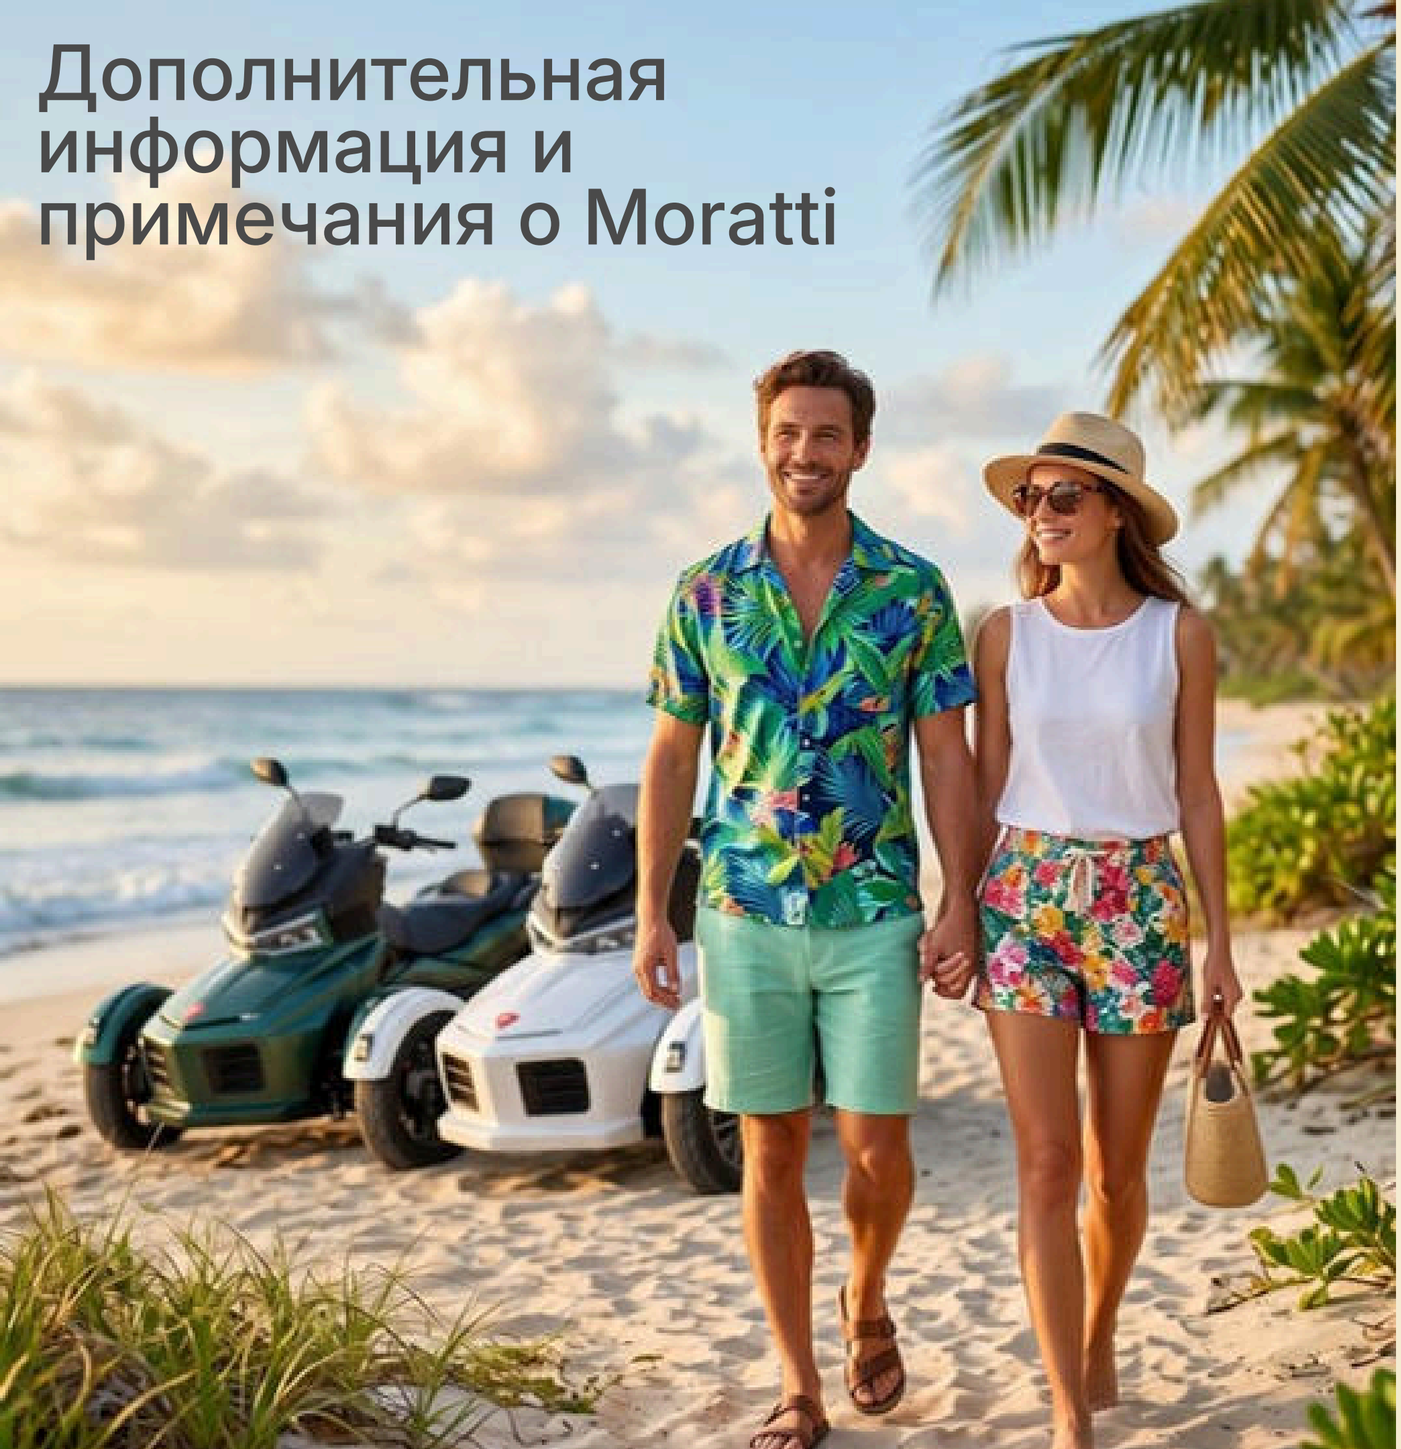

01 Особенности трёхколёсного скутера Moratti

- Рулевое управление ощущается более тяжёлым по сравнению с обычным мотоциклом
- Не выполняйте резкие повороты на высокой скорости.
- Всегда выполняйте разворот медленно

02 Экстренная помощь

- Колл-центр : +62 8127372 2777
- Время работы : 10.00 am – 10.00 pm

03 Тип топлива

- ТОЛЬКО PERTAMAX

04 Максимальная нагрузка / ограничение по количеству пассажиров

- Максимальное количество пассажиров: 2 человека
- Максимальная грузоподъёмность: 150 кг