MORATTI
motorcycles

# User manual

## *moratti scooter trikes*

Available in multiple language

English | Indonesia | Tön | Anáo | Français | Pyróxim | Deutsch | Indér o | Español | Dünen | Italiano | Polski | Tön | Letório



# SÜRÜCÜ TALİMATLARI

**Güvenliğiniz için sürüşe başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve aşağıdaki talimatlara her zaman uyun:**

1. Güvenlik önlemleri ve tehlikeli durumlara ilişkin uyarılar dâhil olmak üzere bu kılavuzdaki tüm bilgileri anlayın.
2. Moratti Scooter'ın kullanımına ilişkin acil durum prosedürlerini öğrenin.
3. Moratti Scooter üzerindeki tüm uyarı etiketlerini anlayın.
4. Scooter'ı veya herhangi bir parçasını sökmeyin. Onarım veya parça değişimi için Moratti çağrı merkeziyle iletişime geçin.
5. Bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın. Scooter'ın tüm parametrelerinin fabrikadan çıkmadan önce ulusal standartlara uygun olduğu doğrulanmıştır.
6. Yolcu ve yük taşımacılığına ilişkin yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak tüm trafik kurallarına ve trafik işaretlerine uyun. Tehlikeli durumları önlemek için yol koşullarının ve scooter'ın durumunun güvenli olduğundan daima emin olun.
7. Fırtına veya kuvvetli rüzgâr gibi ağır hava koşullarında sürüş yapmaktan kaçının. Yağmurlu havalarda fren mesafesi uzayacağından hızınızı azaltın.
8. Aydınlatmanın yeterli olduğu durumlarda uzun farları kullanmaktan kaçının. Uzun farların sürekli kullanılması karşıdan gelen sürücülerin ve yayaların görüşünü olumsuz etkileyerek trafik güvenliğini tehlikeye atabilir.
9. Kullanımdan sonra scooter'ı kapatın ve FOB anahtarını güvenli bir yerde saklayın. İstenmeyen olayları önlemek için çocukların scooter'ın çevresinde oynamasına izin vermeyin.
10. SNI sertifikalı kask ve gerektiğinde eldiven ve maske gibi diğer koruyucu ekipmanları kullanın.
11. Bu scooter'ın azami hızı 60 km/saattir. Sürücü ve diğer yol kullanıcıları için tehlike oluşturabileceğinden bu hızı aşmayın.

**KENDİ GÜVENLİĞİNİZİ VE BAŞKALARININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YARDIMCI OLMAK İÇİN AŞAĞIDAKİLERE DİKKAT EDİN**

1. YARALANMALARI ÖNLEMEK İÇİN MORATTI SCOOTER'INIZI ONU DOĞRU ŞEKİLDE KULLANAMAYAN KİŞİLERE ÖDÜNÇ VERMEYİN.
2. KAMUYA AÇIK YOLLARDA SÜRÜŞ YAPARKEN YÜRÜRLÜKTEKİ TÜM YASA VE DÜZENLEMELERE DAİMA UYUN.
3. SÜRÜŞ YETENEĞİNİZİ ETKİLEYEBİLECEK İLAÇLARIN ETKİSİ ALTINDAYKEN, ALKOLLÜYKEN VEYA SAĞLIK DURUMUNUZ GÜVENLİ SÜRÜŞE UYGUN DEĞİLKEN SÜRÜŞ YAPMAYIN.
4. KAZA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN HER İKİ ÖN TEKERLEĞİN DE DENGELİ TEMAS EDEBİLECEĞİ DÜZ VE EŞİT YÜZEYLERDE SÜRÜŞ YAPIN.



# KONTROL EDİLECEK PARÇALAR VE AKSESUARLAR











***UZAKTAN KUMANDA / SMART KEYLESS***

***SCOOTER BELGELERİNİN EKSİKSİZLİĞİ / SNI KASK***

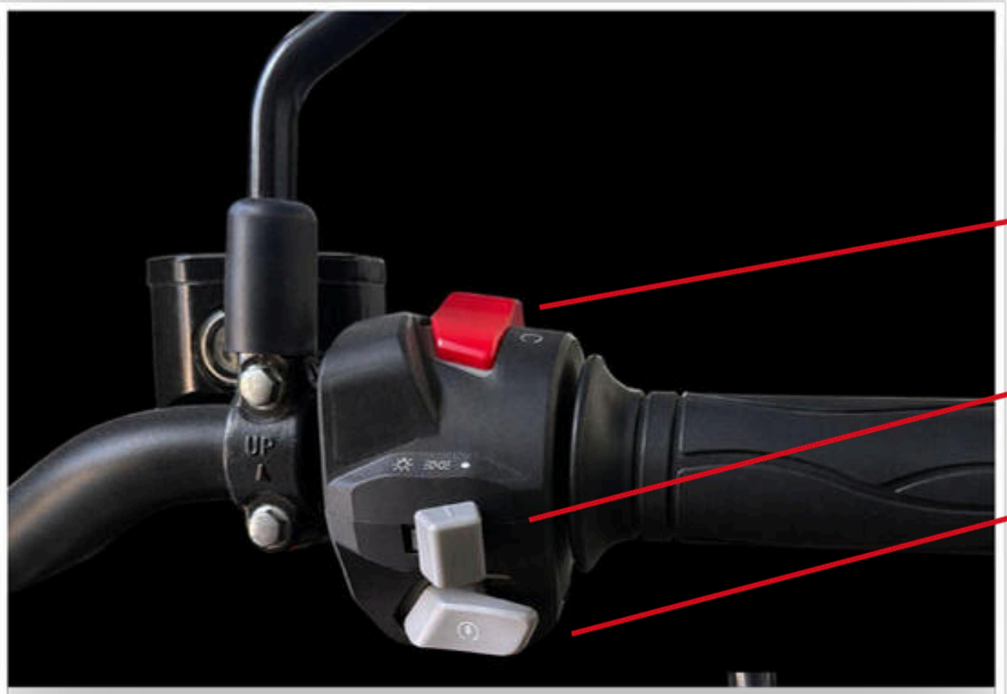
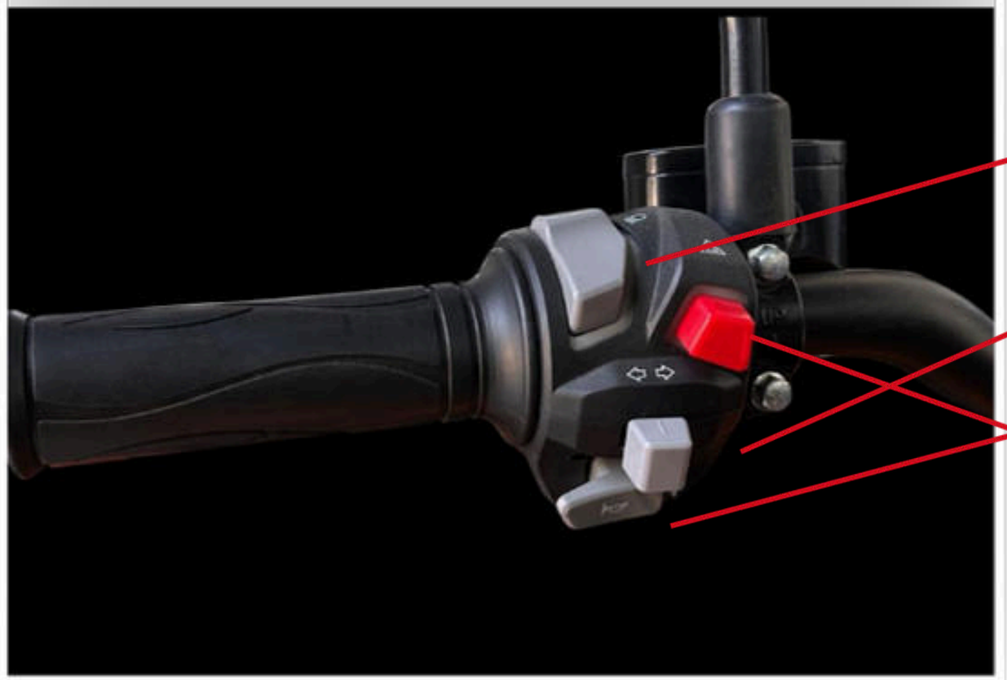
# GİDONUN SAĞ TARAFI

**01** **Motor Durdurma / Bekleme Düğmesi**
Motoru kapatmak veya scooter'ı bekleme moduna almak için kullanılır.

**02** **Işık Anahtarı**
Park lambalarını ve ana farları açmak için kullanılır.

**03** **Motor Çalıştırma Düğmesi**
Motoru çalıştırmak için kullanılır.

# GİDONUN SOL TARAFI

**04** **Kısa Far / Uzun Far Anahtarı**
Kısa ve uzun far arasında geçiş yapmak için kullanılır.

**05** **Sol / Sağ Sinyal Anahtarı**
Sol veya sağ sinyali etkinleştirmek için kullanılır.

**06** **Korna Düğmesi**
Kornayı çalmak için kullanılır.


**07** **Dörtlü Flaşör Anahtarı**
Acil durum uyarısı için her iki sinyali aynı anda etkinleştirmek amacıyla kullanılır.

MORATTI motorcycles



Geri Vites Konumu

İleri Sürüş Konumu

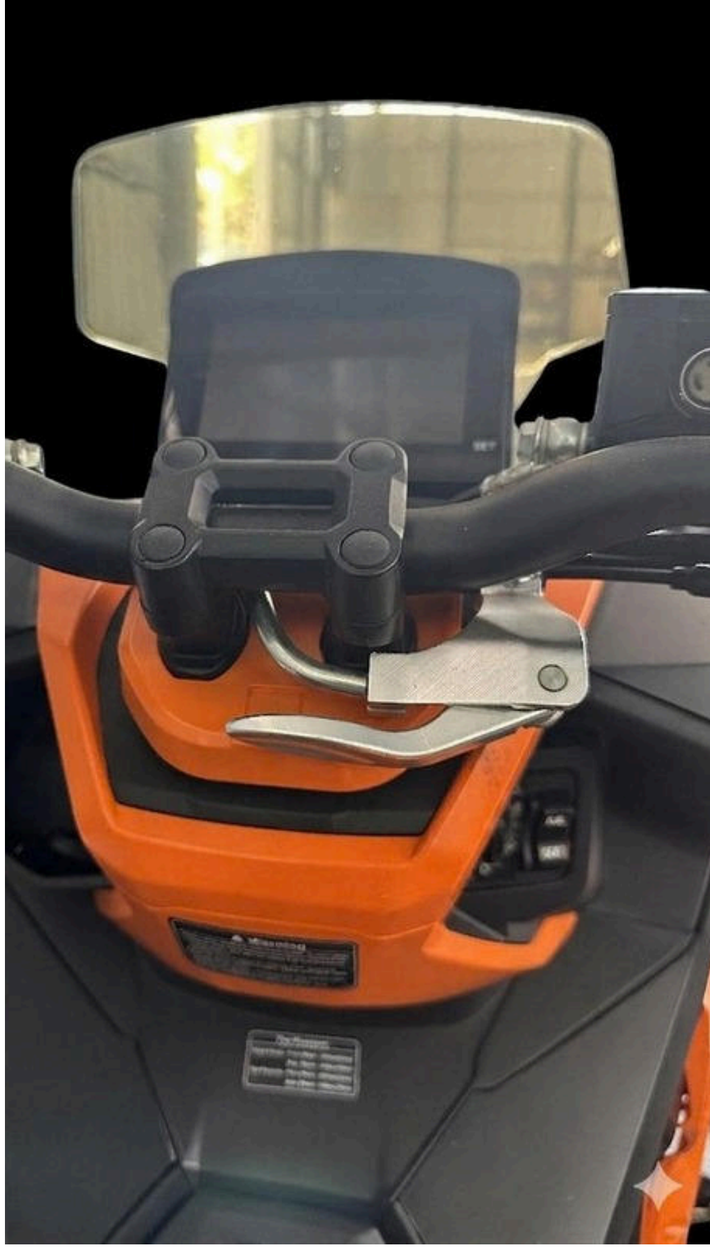

## Geri vites kullanımıyla ilgili notlar:

1. İleri ve geri sürüş arasında geçiş yapmadan önce scooter tamamen durmalıdır.
2. Gaz verirken vites değiştirmeyin.
3. Geri vites yalnızca park etmek veya düşük hızda manevra yapmak için kullanılmalıdır.

MORATTI motorcycles

# LED ekranındaki simgelerin açıklaması




**Sol Sinyal**
Sol sinyal etkinleştirildiğinde yanıp söner

**Uzun Far**
Uzun far açıkken yanar

**Boş Vites Göstergesi**
Şanzıman boş vitesteyken yanar

**POZİSYON LAMBASI**
Pozisyon veya park lambaları açıkken yanar.

**Yakıt Seviyesi Uyarısı**
Yakıt seviyesinin düşük olduğunu gösterir. En kısa sürede yakıt alın

**Bağlantı Göstergeleri**
Bağlantı durumunu gösterir.

55:55 SAAT
Geçerli saati gösterir

**Motor Arıza Lambası (MIL)**
Motor veya emisyon sisteminde arıza olduğunu gösterir

**ABS Uyarısı**
ABS etkin olduğunda veya ABS sisteminde bir sorun bulunduğunda yanar

**Sağ Sinyal**
Sağ sinyal etkinleştirildiğinde yanıp söner

**Çekiş Kontrolü**
Çekiş kontrolünün etkin olduğunu veya sistemde arıza bulunduğunu gösterir.

**Akü Uyarısı**
Şarj sistemi veya aküyle ilgili sorunları bildirir.

**Auto Start/Stop**
Auto Start/Stop sisteminin durumunu gösterir (etkin / kullanılabilir).

55555.5 ODO-TRIP
Toplam kilometre veya yolculuk sayacı değerini gösterir (mil veya km).

# DÖNER DÜĞME BİLGİLERİ




**POWER:** ⏻ Elektrik gücünü (kontağı) açar veya kapatır.
**LOCK:** Gidonu kilitler.
**I (ON):** | Aracı çalıştırmak için ON konumu.
**(OFF):** ◯ Aracı kapatmak için OFF konumu.
**PUSH:** Düğmeye basın ve ardından LOCK konumuna çevirin.
**FUEL:** Yakıt deposu kapağını açmak için FUEL düğmesine basın.
**SEAT:** Koltuğu açmak için SEAT düğmesine basın.

MORATTI motorcycles

# MOTOR NASIL ÇALIŞTIRILIR









MORATTI
motorcycles

# SÜRÜŞ İPUÇLARI

1. Hızınızı 45 km/saatin altında tutun.
2. Özellikle otomobiller olmak üzere sizi sollayan araçlara yol vermek için aynalarınızı düzenli olarak kontrol edin.
3. Diğer araçlarla güvenli takip mesafesini koruyun.
4. Asfalt yollarda sürüş yapın ve bozuk yüzeylerden kaçının.
5. Taşlı veya bozuk zeminden geçmeniz gerekiyorsa hızınızı azaltın ve dikkatli sürün.
6. Sürüş sırasında scooter üzerinde ayağa kalkmayın.





# USB ŞARJ CİHAZI

¡SCOOTER'IMIZ USB ŞARJ CİHAZI VE TELEFON TUTUCU İLE DONATILMIŞTIR.

HER İKİ CİHAZI DA KULLANMADAN ÖNCE SCOOTER'IN TAMAMEN DURDUĞUNDAN EMİN OLUN.

# Moratti hakkında ek bilgiler ve notlar



## 01 Moratti Üç Tekerlekli Scooter'ın Özellikleri

- Direksiyon, normal bir motosiklete kıyasla daha ağır hissedilir.
- Yüksek hızda keskin dönüşler yapmayın.
- U dönüşlerini daima yavaş yapın.

## 02 Acil durum desteği

- Çağrı merkezi: +62 812 7372 2777
- Hizmet saatleri: 10.00–22.00

## 03 Yakıt Türü

- YALNIZCA PERTAMAX

## 04 Azami Yük / Yolcu Sınırı

- Azami yolcu sayısı: 2 kişi
- Azami yük kapasitesi: 150 kg